

Ceiling INSTALLATION GUIDE


คู่มือการติดตั้งไม้ฝ้าสังเคราะห์ ชนิดลอน

Option 2 : ฉากปรับระดับ




1. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนติดตั้งฝ้า
เช็คว่ามีตำแหน่งไฟที่จุด
เพื่อ Mark ตำแหน่งก่อนขึ้นโครงเหล็ก (โครงคร่าว)


2. ตั้งเลเซอร์เช็คนแนวผนังกับท้องพื้น
จากนั้นใช้สายยางถ่ายระดับ
แล้วตัดเส้นเต้าตามแนวที่จะขึ้น
เหล็กกล่องโครงคร่าว (GI)
ขนาด 19x19x1.6 mm.

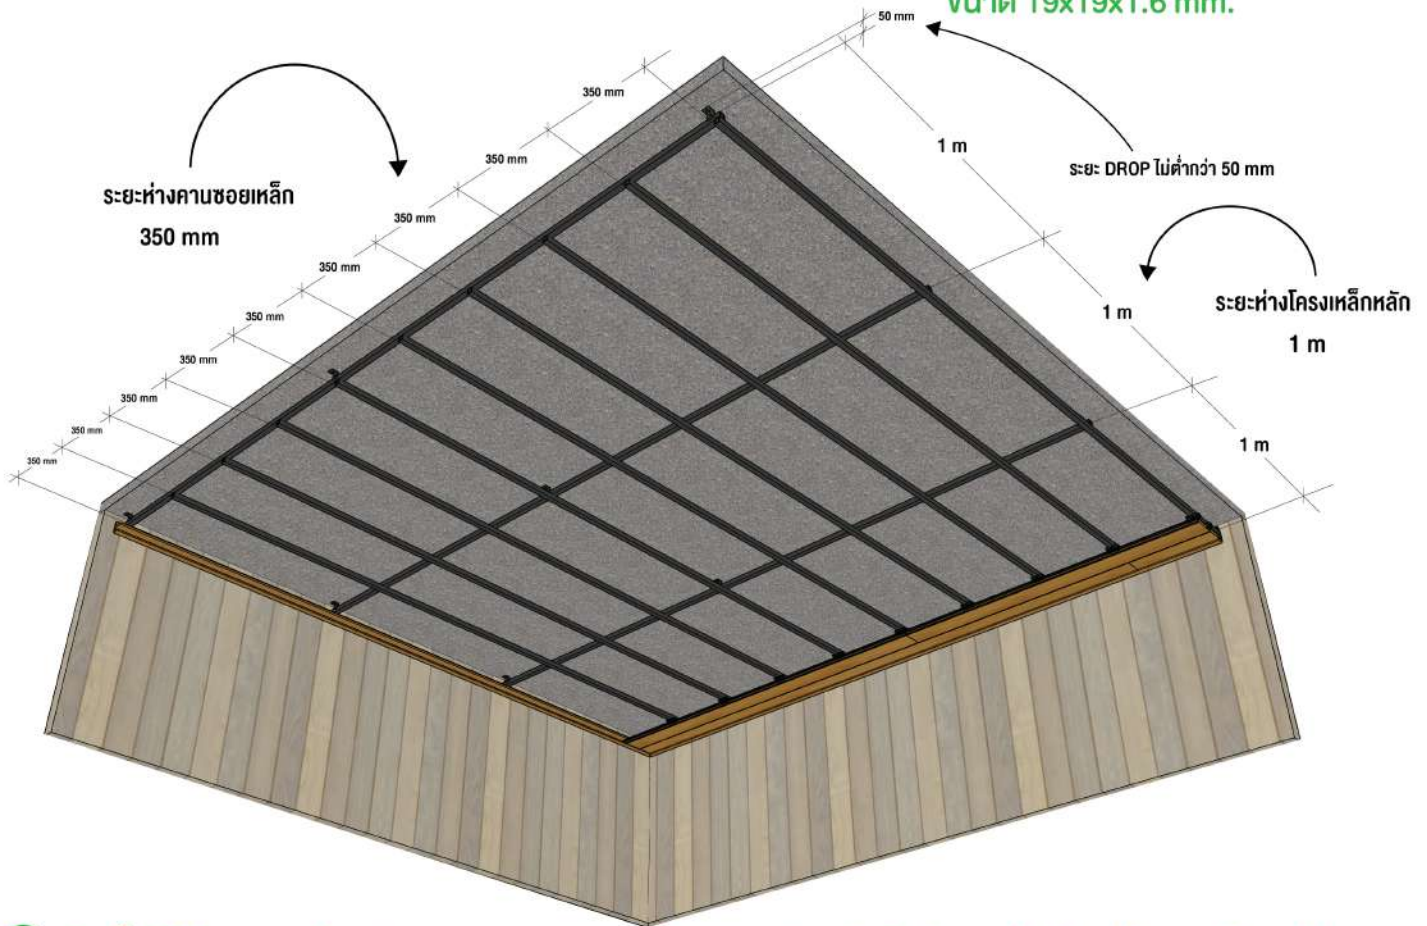

2. ติดตั้งตัวปิดขอบ รหัส UE-1 แทน Aluminium Starter Clip เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย A49
ยิงทะลุผ่านตัวปิดขอบไปยังโครงเหล็ก

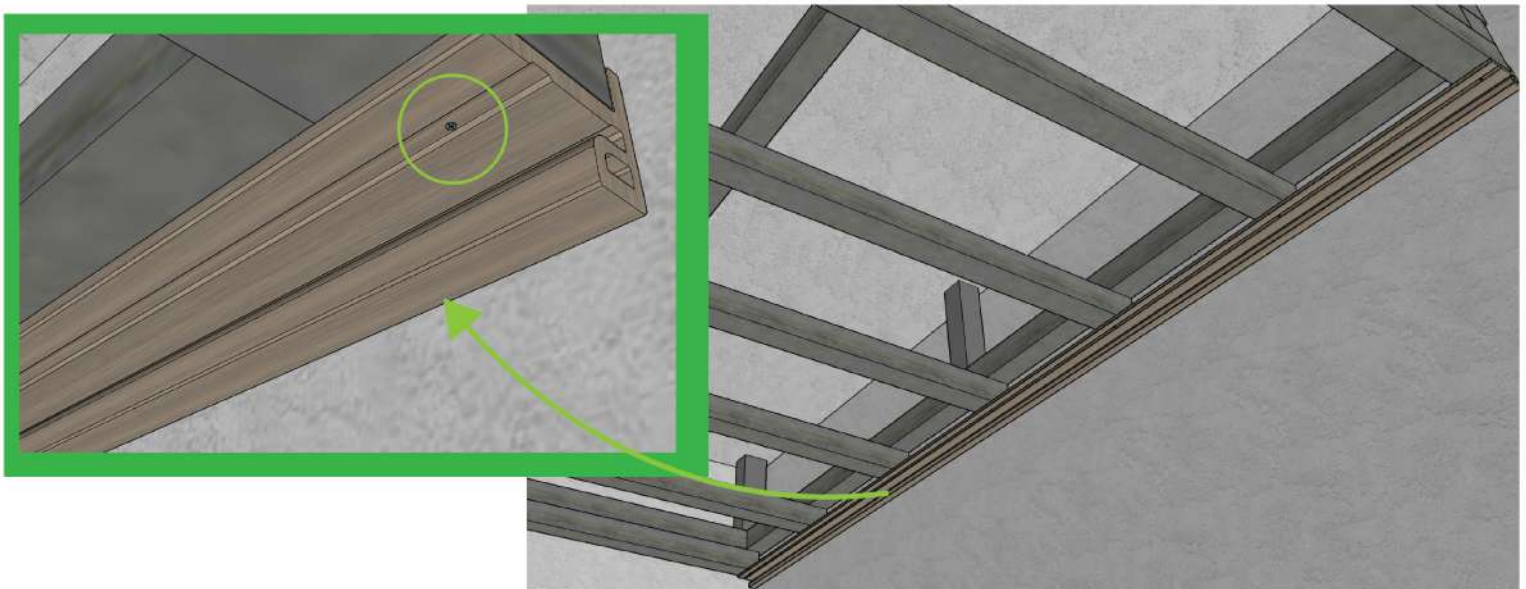


- 3.** ติดตั้งไม้ฝาแผ่นแรก ด้วยคลิปลูมิเนียม ACL02 เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่านคลิปลูมิเนียม คลิปทุกตัวยึดด้วยสกรู A49 ยกเว้นคลิปที่อยู่ตำแหน่งถัดจากหัวไม้ ที่ต้องยึดสกรู A51 เพิ่ม

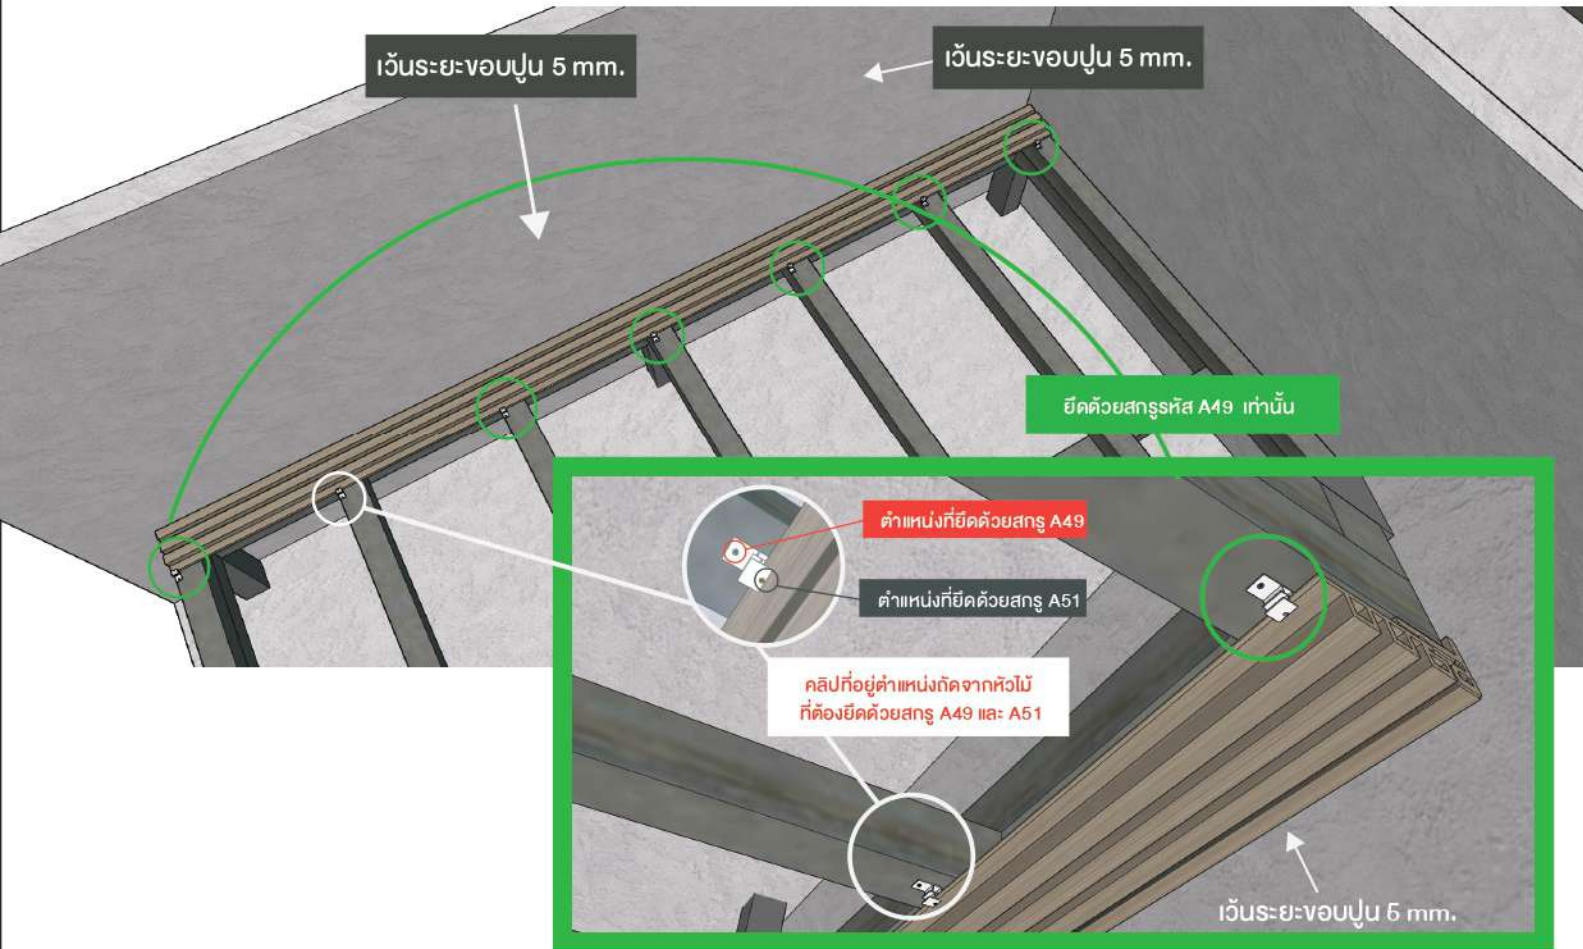


- 4.** ติดตั้งไม้แผ่นถัดไป ทำเช่นเดียวกับกับไม้แผ่นแรก ยึดไม้ด้วยคลิปลูมิเนียม ACL02 เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่านคลิปลูมิเนียม คลิปทุกตัวยึดด้วยสกรู A49 ยกเว้นคลิปที่อยู่ตำแหน่งถัดจากหัวไม้ ที่ต้องยึดสกรู A51 เพิ่ม




5. ติดตั้งแผ่นต่อไปเรื่อยๆ จนแผ่นสุดท้าย ให้รองลูกยางด้านหลัง

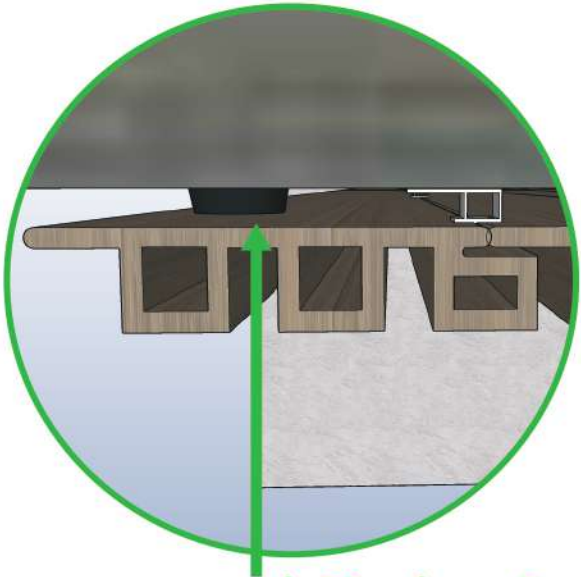

ลูกยางจะรองแผ่นไม้ แผ่นสุดท้าย

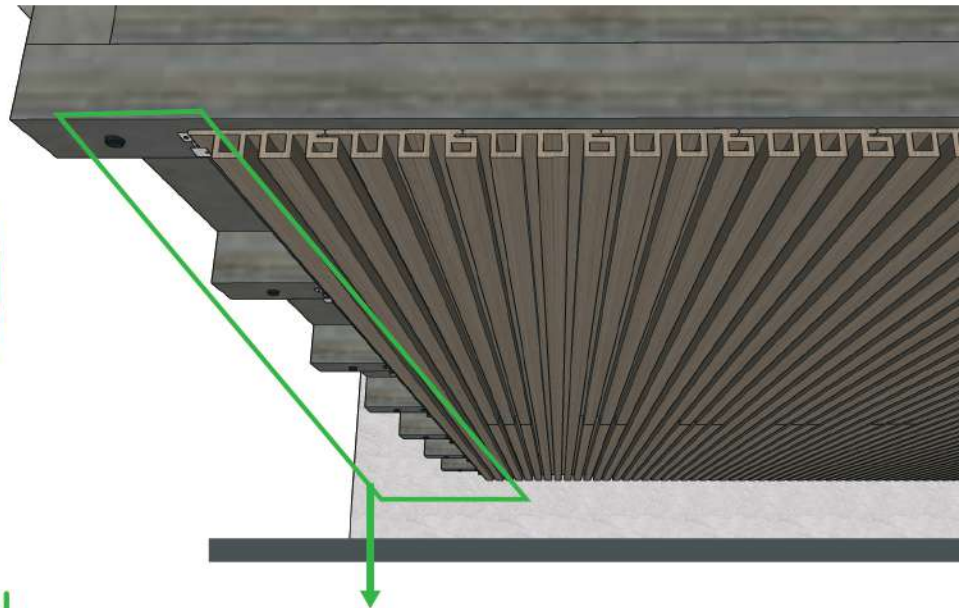



ยิงลูกยางเข้ากับโครงเหล็ก ด้วยสกรู A49

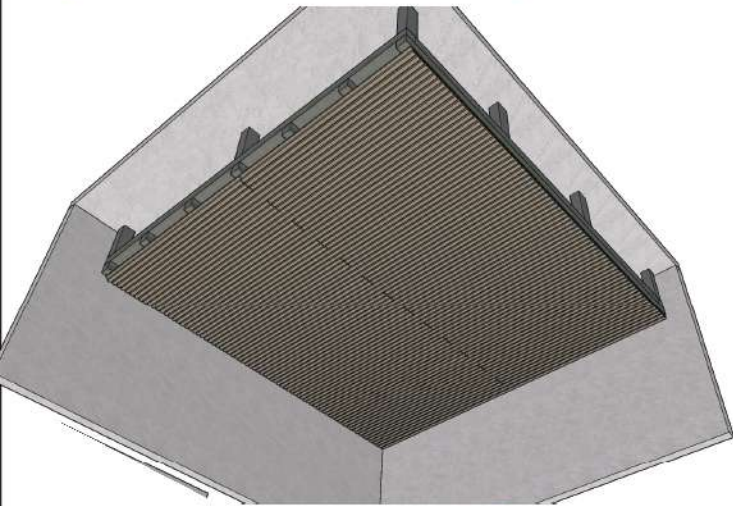


6. ด้านมุมจบแผ่นสุดท้าย ให้ติดตั้งตัวจบ UE-1 โดยให้ไม้แผ่นสุดท้าย เว้นระยะ Gap ด้านใน 5 mm. เพื่อป้องกันการขยายตัวของไม้ในระยะยาว

Warning!! อย่าลืมเว้นระยะ: เพื่อคงการรับประกันสินค้า

1. เว้นรอยต่อหัวไม้ 2 mm.
2. เว้นระยะจากขอบปูน 5 mm.
3. เว้นระยะหัวไม้กับตัวปิดขอบ 5 mm.
4. ยิงสกรู A49 ยึดไม้กับคลิปกทุกตัว
5. ยิงสกรู A51 ยึดไม้กับคลิปกตำแหน่งถัดจากหัวไม้ทุกแผ่น

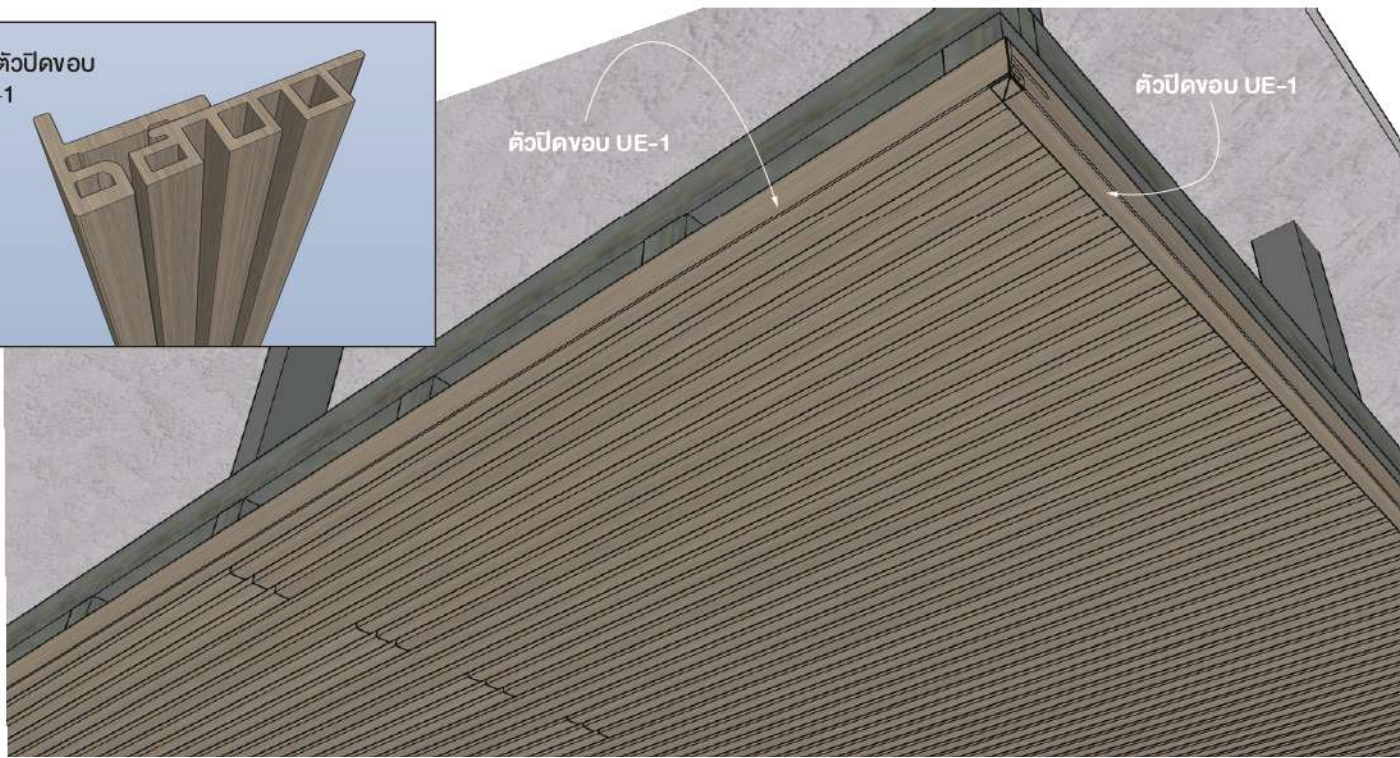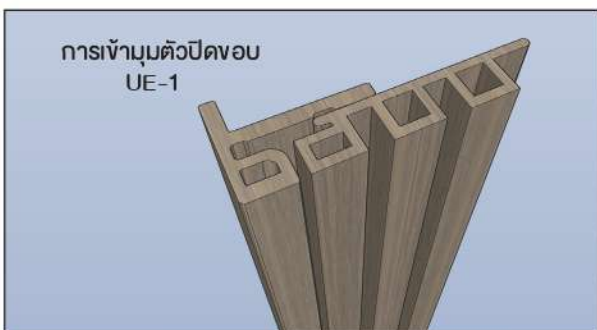

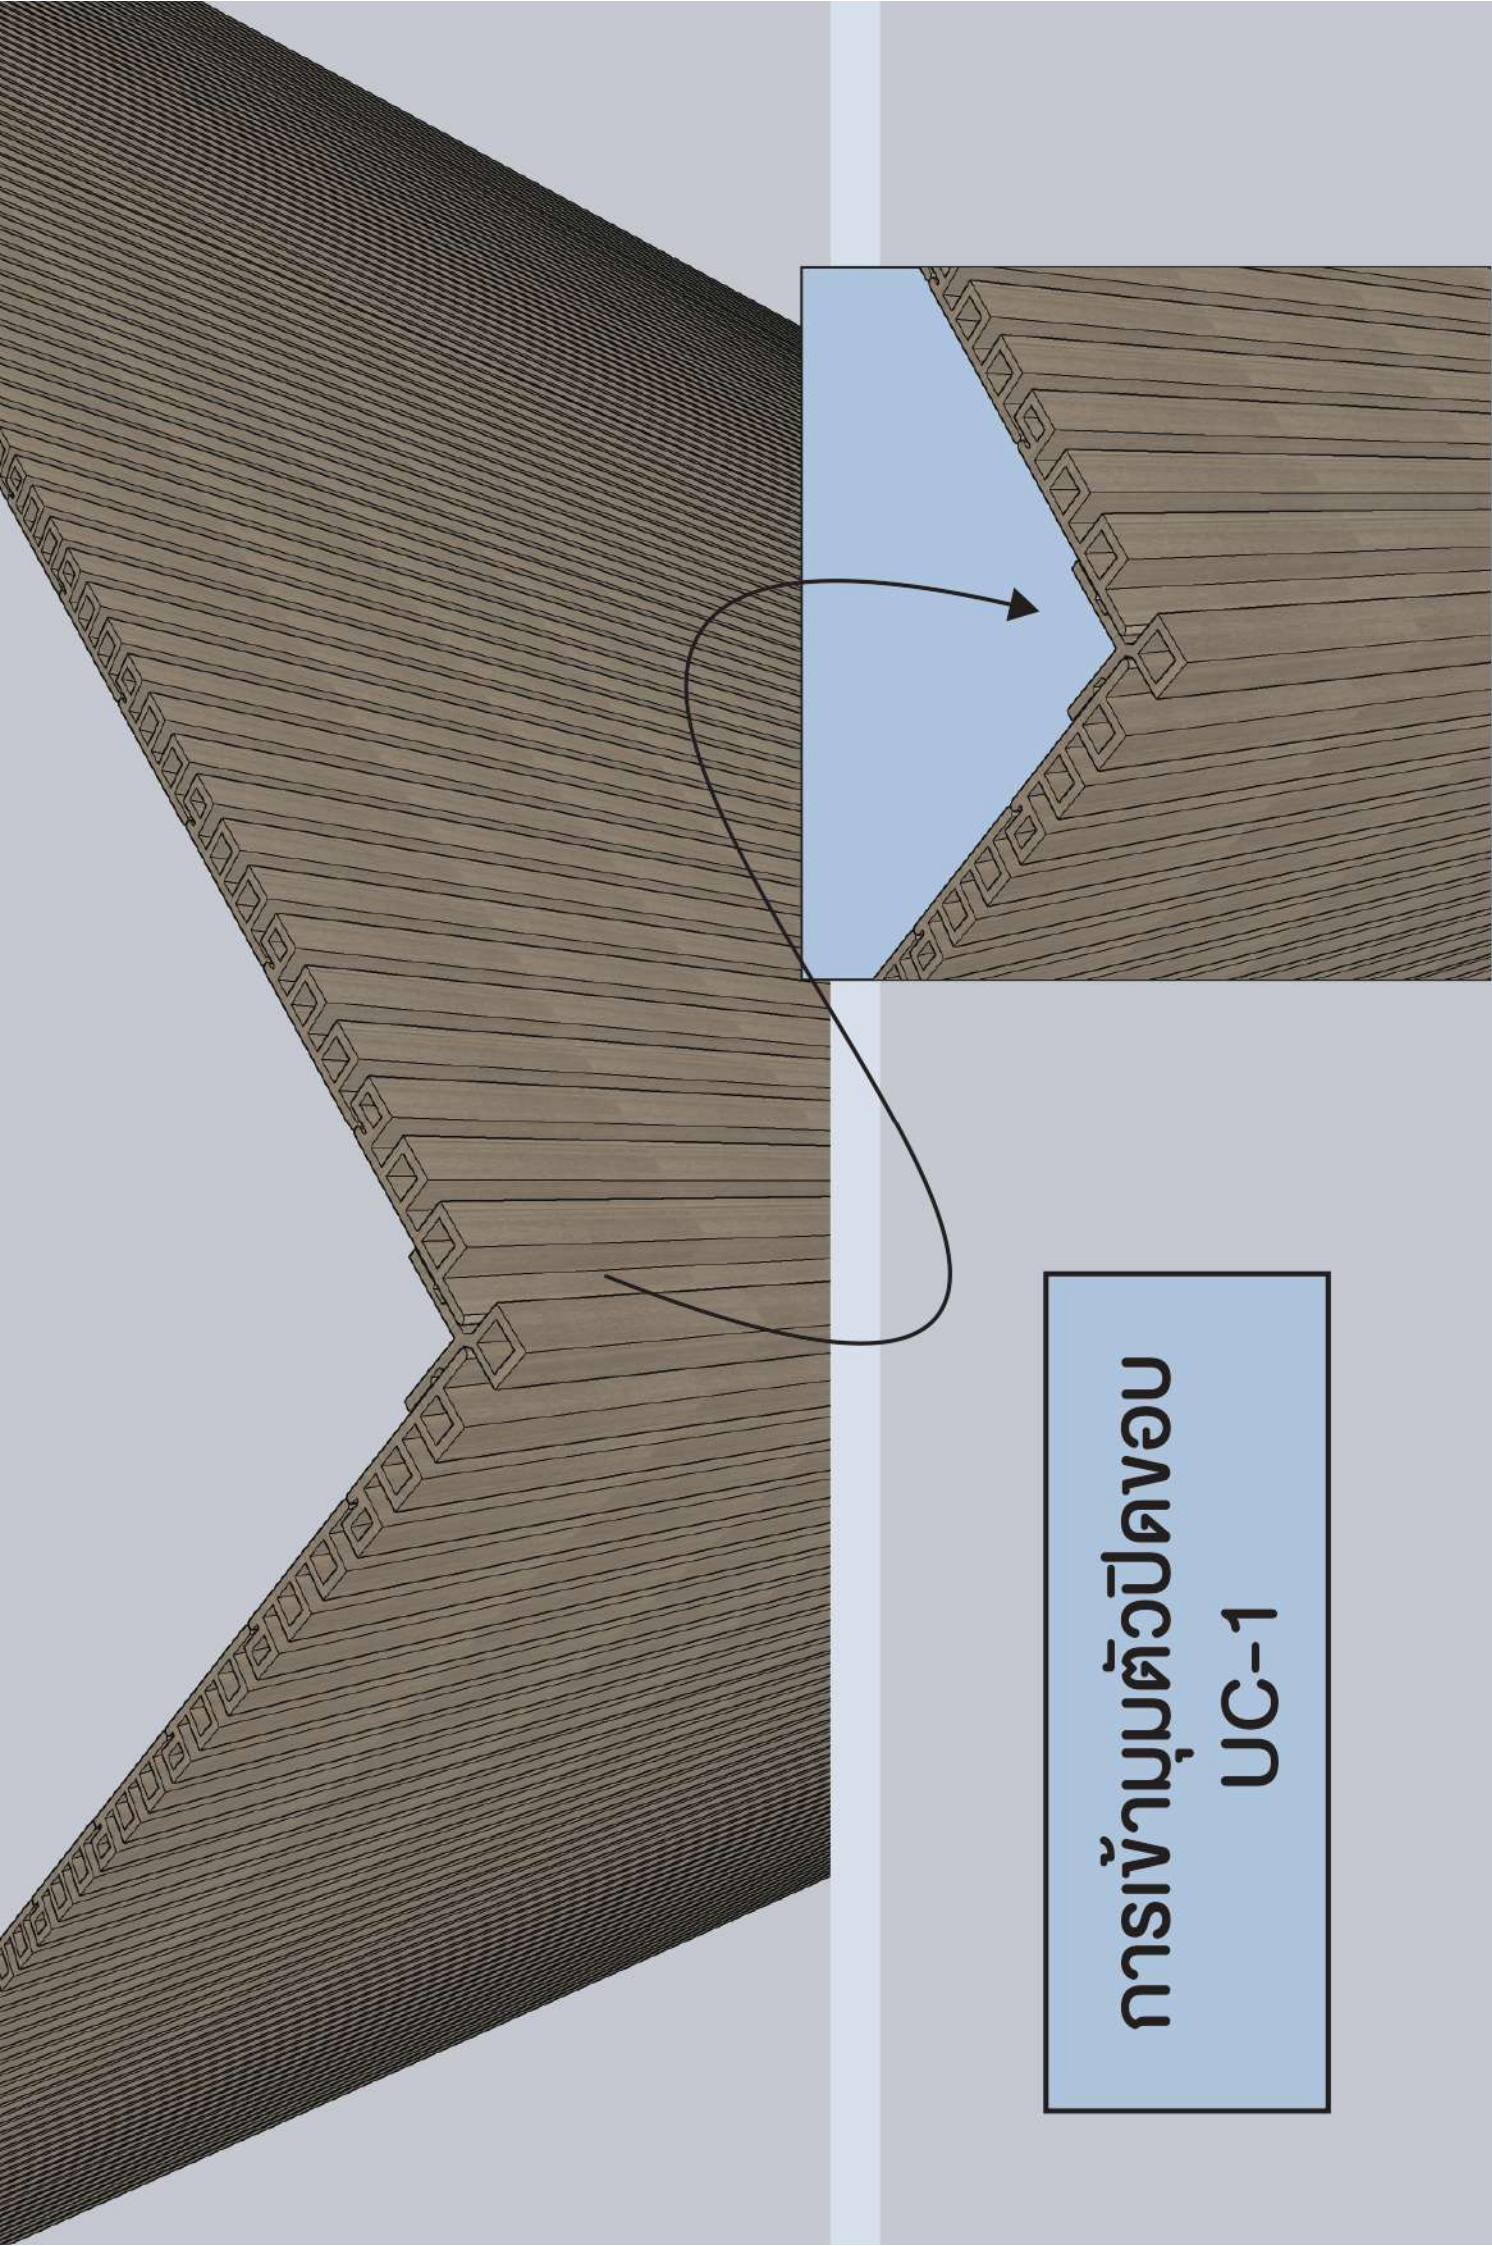

การเข้ามุมตัวปิดขอบ
UC-1