


# Cladding INSTALLATION GUIDE

## คู่มือการติดตั้งไม้ผนังสังเคราะห์ หน้ากว้าง 4 นิ้ว


ไม้ผนังและไม้ฝ้า รุ่นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 6 mm.




1. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนติดตั้งผนัง เพื่อ Mark ตำแหน่งก่อนขึ้นโครงเหล็ก (โครงคร่าว)
2. ติดตั้งโครงเหล็ก ด้วยเหล็กกล่องโครงคร่าว (GI) ขนาด 19x19x1.6 mm.

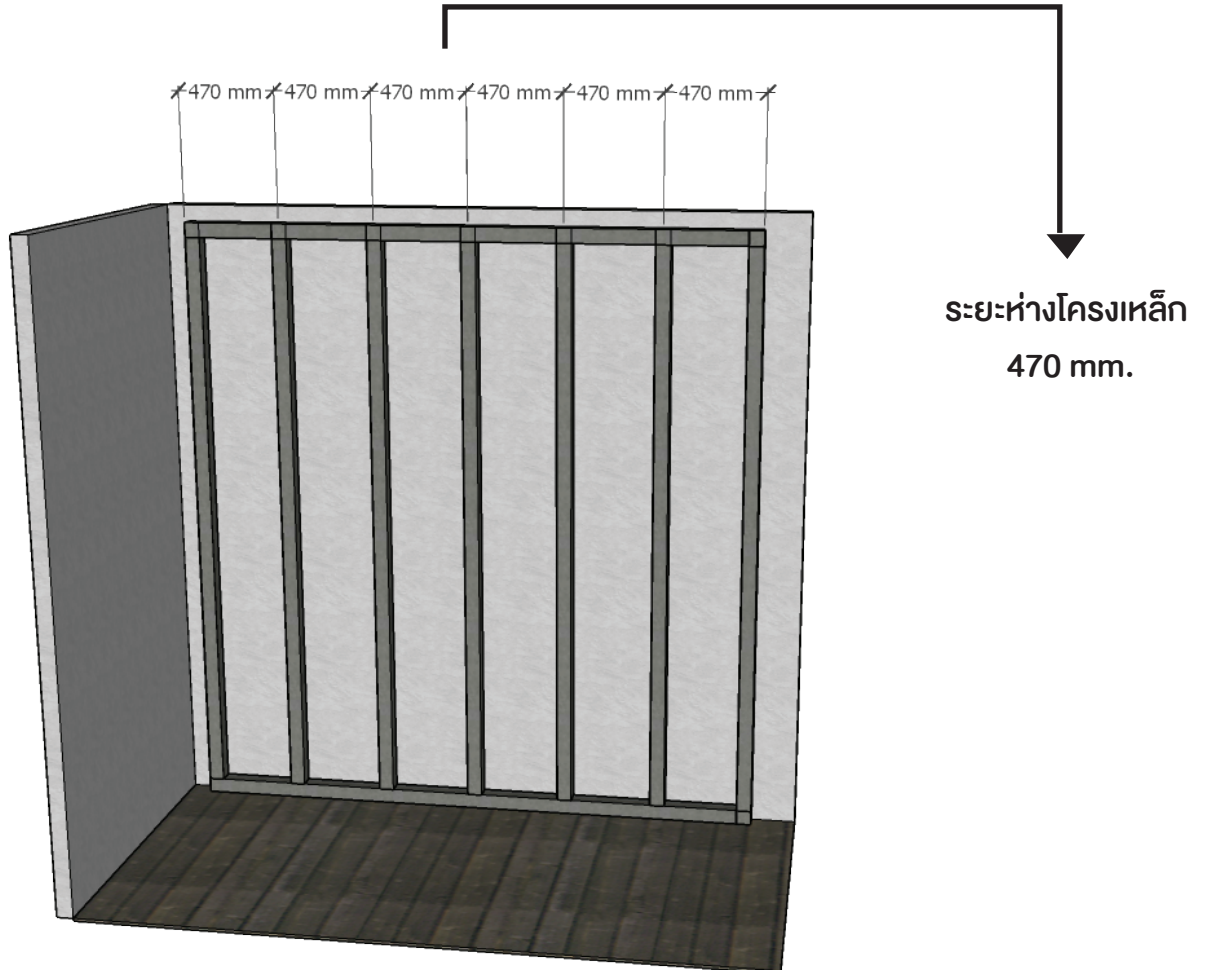

2. ติดตั้ง Aluminium Starter Clip เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่าน Starter Clip ไปยังโครงเหล็ก

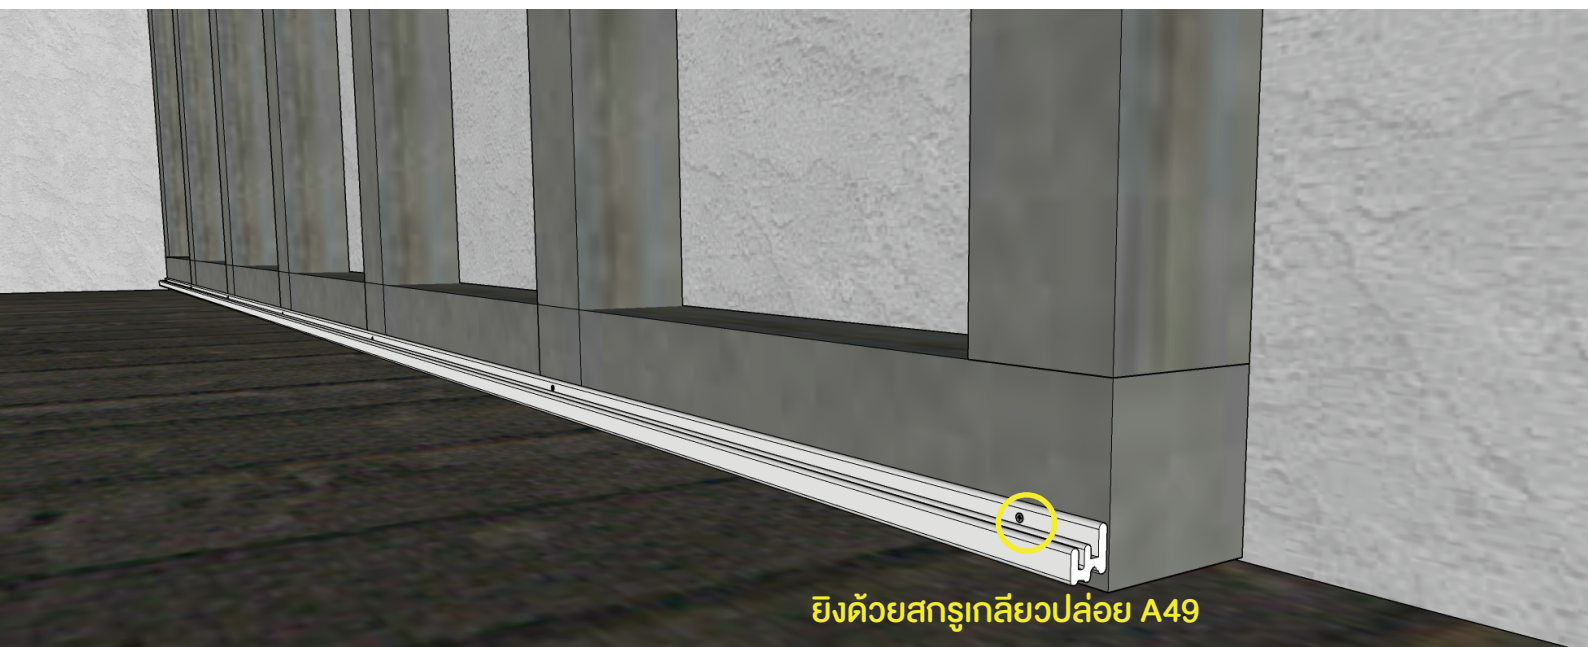


- 3.** ติดตั้งไม้ผนังแผ่นแรก เข้ากับตัว Starter Clip ดังภาพ และยึดแผ่นไม้ ด้วยคลิปลอลูมิเนียม ACL02 เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูทริยวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่านคลิปลอลูมิเนียม คลิปทุกตัวยึดด้วยสกรู A49 ยกเว้นคลิปที่อยู่ตำแหน่งถัดจากหัวไม้ ที่ต้องยึดสกรู A51 เพิ่ม

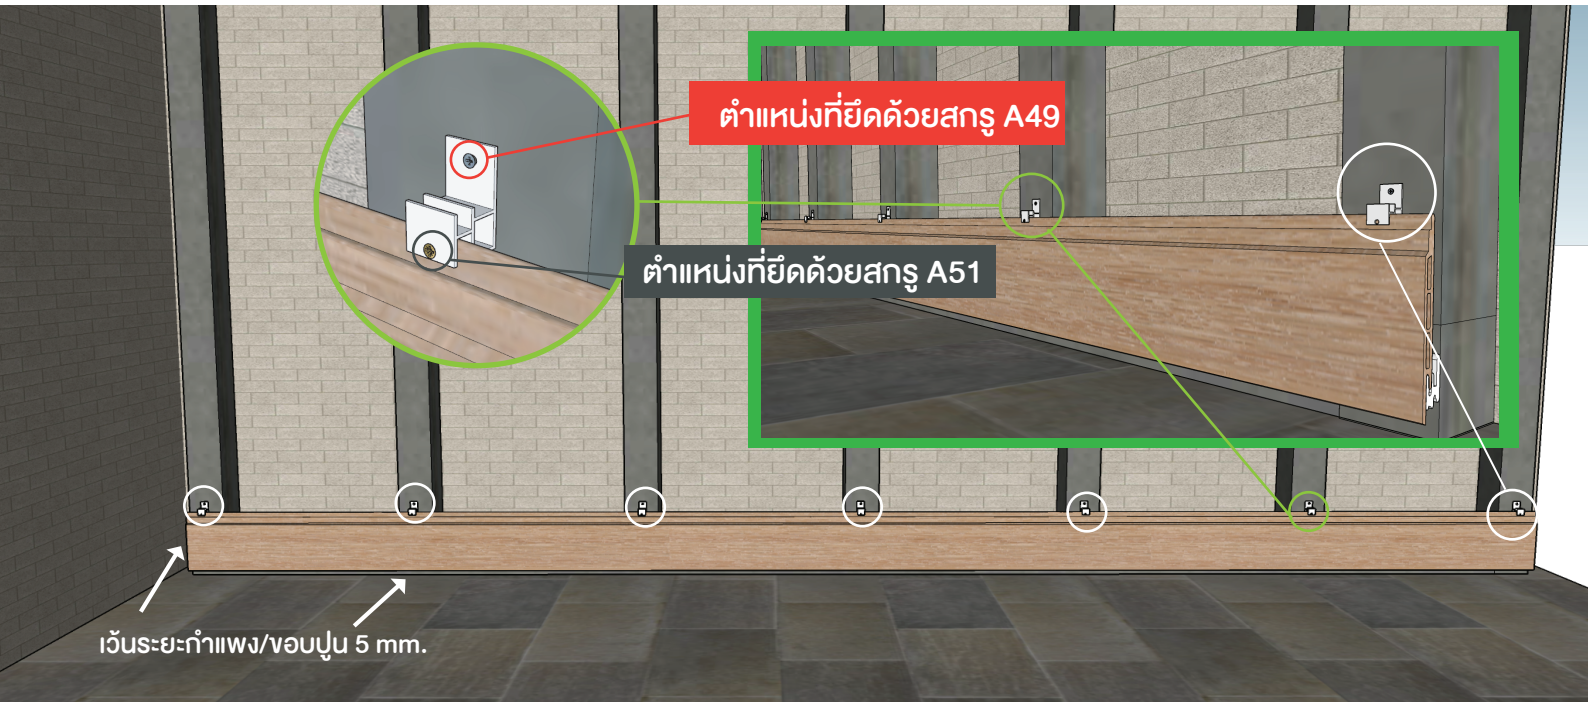

- 4.** ติดตั้งไม้แผ่นถัดไป ทำเช่นเดียวกันกับกับไม้แผ่นแรก ยึดไม้ด้วยคลิปลอลูมิเนียม ACL02 เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูทริยวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่านคลิปลอลูมิเนียม คลิปทุกตัวยึดด้วยสกรู A49 ยกเว้นคลิปที่อยู่ตำแหน่งถัดจากหัวไม้ ที่ต้องยึดสกรู A51 เพิ่ม

**Warning!!** อย่าลืมเว้นระยะ เพื่อคงการรับประกันสินค้า


1. เว้นรอยต่อหัวไม้ 2 mm.
2. เว้นระยะจากขอบปูน 5 mm.
3. เว้นระยะหัวไม้กับตัวปิดขอบ 5 mm.
4. ยิงสกรู A49 ยึดไม้กับคลิปทุกตัว
5. ยิงสกรู A51 ยึดไม้กับคลิปตำแหน่งถัดจากหัวไม้ทุกแผ่น

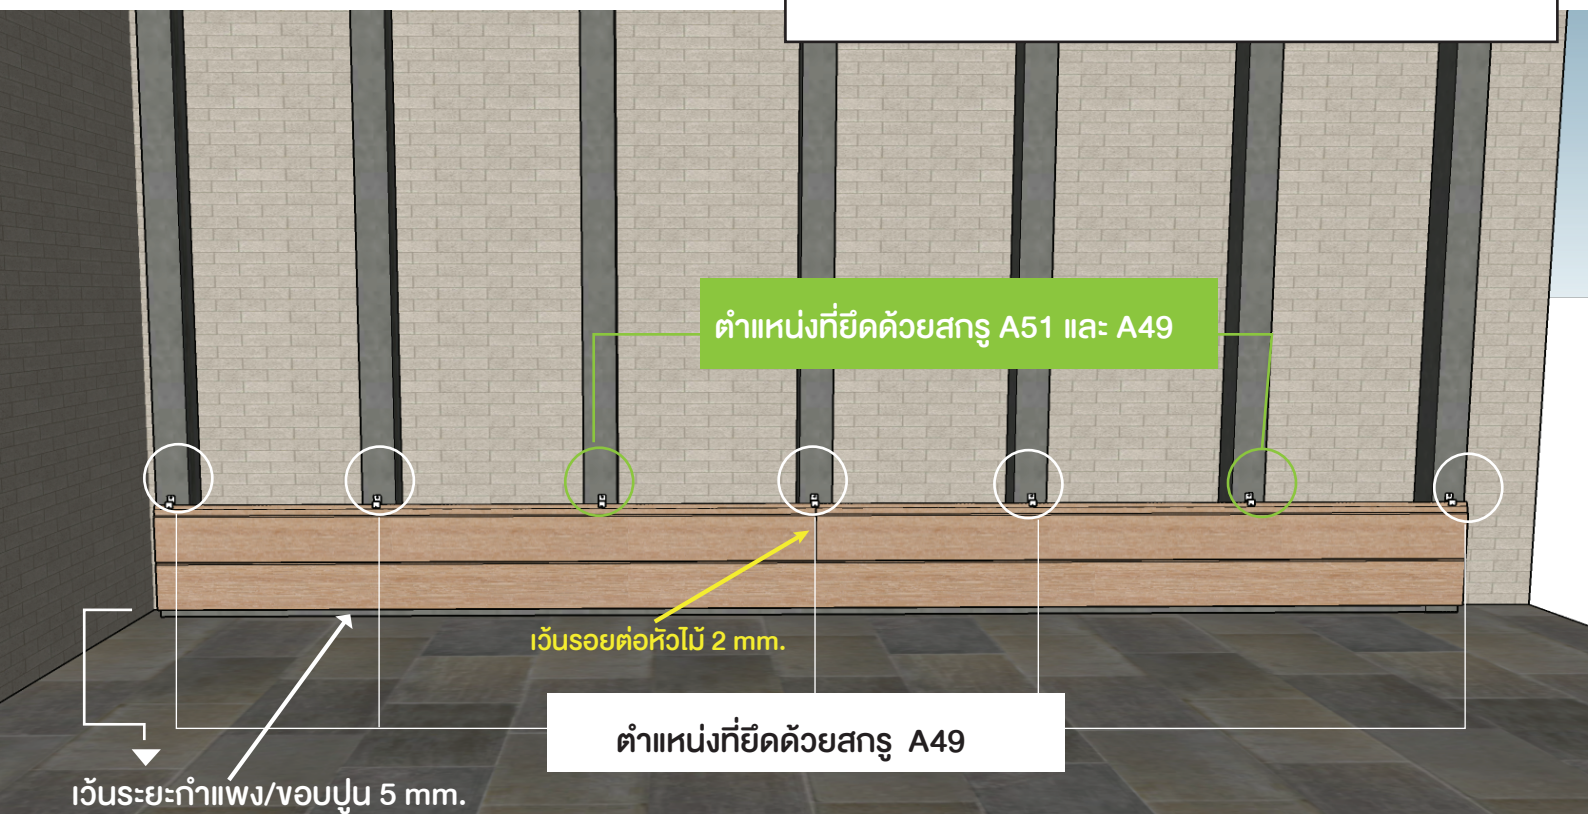

## 5. ติดตั้งแผ่นต่อไปเรื่อยๆ จนแผ่นสุดท้าย ให้รองลูกยางด้านหลัง

เว้นระยะหัวไม้ 2 mm.

ลูกยางจะรองแผ่นไม้ แผ่นสุดท้าย

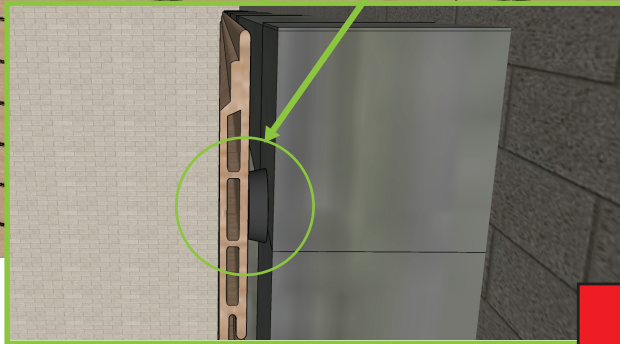


**Warning!!** อย่าลืมเว้นระยะ: เพื่อองการรับประกันสินค้า


6. ด้านมุมจบแผ่นสุดท้าย ให้ติดตั้งตัวจบ โดยให้ไม้แผ่นสุดท้าย เว้นระยะ Gap ด้านใน 5 mm. เพื่อป้องกันการขยายตัวของไม้ในระยะยาว


1. เว้นรอยต่อหัวไม้ 2 mm.
2. เว้นระยะจากขอบปูน 5 mm.
3. เว้นระยะหัวไม้กับตัวปิดขอบ 5 mm.
4. ยิงสกรู A49 ยึดไม้กับคลิปทุกตัว
5. ยิงสกรู A51 ยึดไม้กับคลิปตำแหน่งถัดจากหัวไม้ทุกแผ่น

ต้องเว้นระยะตัวปิดขอบกับไม้ 5 mm.

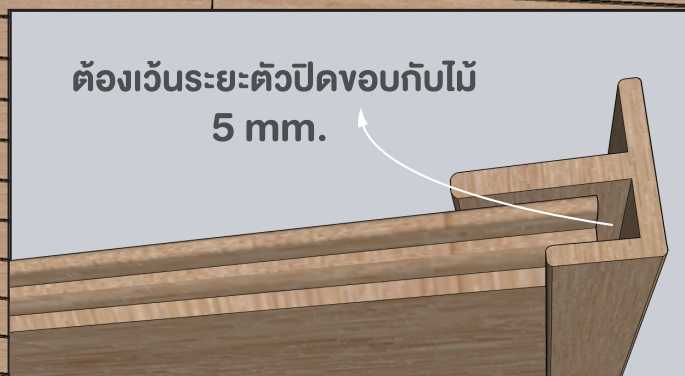

# ตัวอย่างการเข้ามุม ของตัวปิดขอบ UC

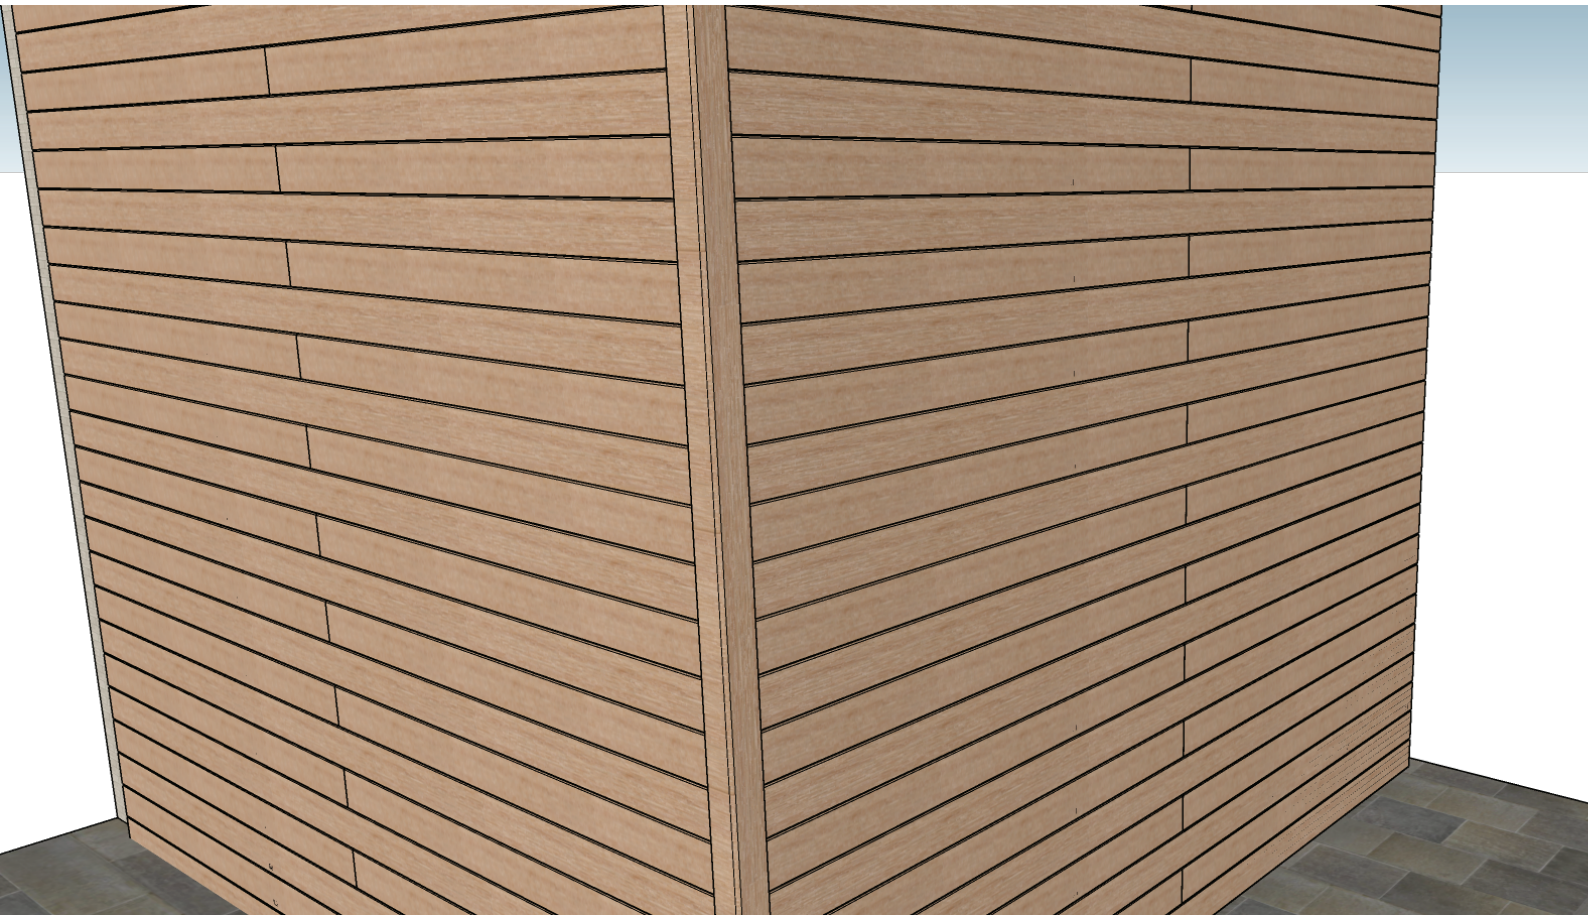

<b>UE</b>	F Trim ตัวปิดขอบ สำหรับไม้พ่นังและไม้ฝ้าสังเคราะห์	
<b>UC</b>	Outside Corner Trim เข้ามุนนอก สำหรับไม้พ่นังและไม้ฝ้าสังเคราะห์	