

INSTALLATION GUIDE

คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบคลิปประกอบ **แบบไม่สอดเหล็ก “แนวตั้ง ไขว้หน้าแคบ”**



NewTechWood

UHL102 : 1x2 นิ้ว
30.5x56x3000mm.


1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน



2. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L

ยึดกับไม้ระแนงด้วย


สกรู A03 เกลียวปล่อย

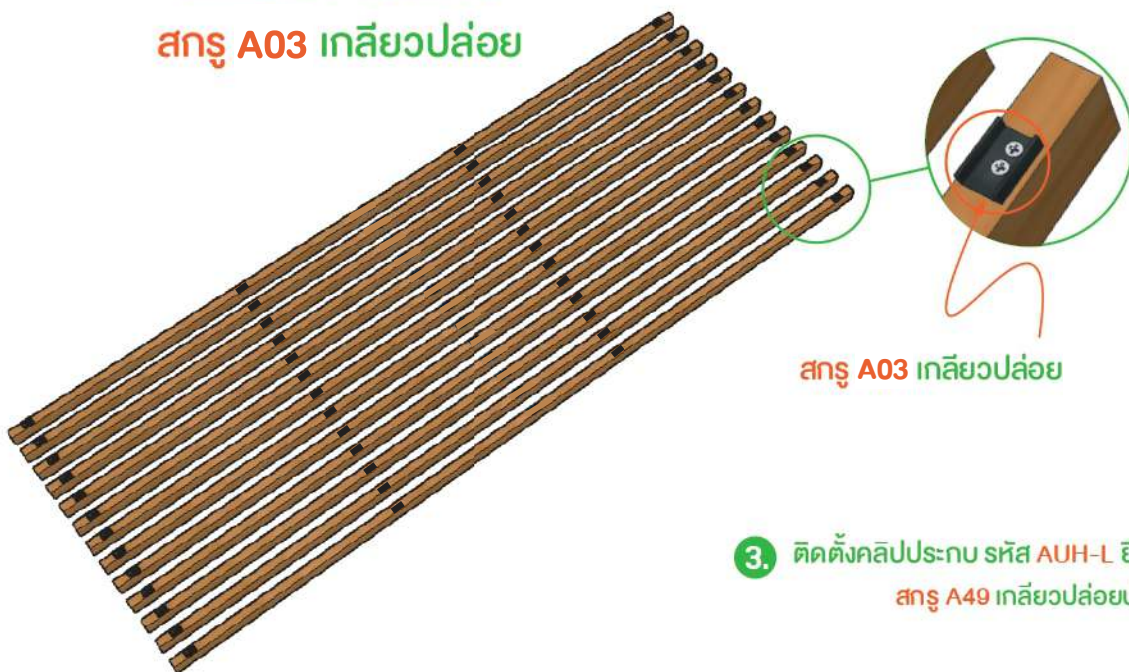


สกรู A03 เกลียวปล่อย

3. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับโครงเหล็กด้วย

สกรู A49 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

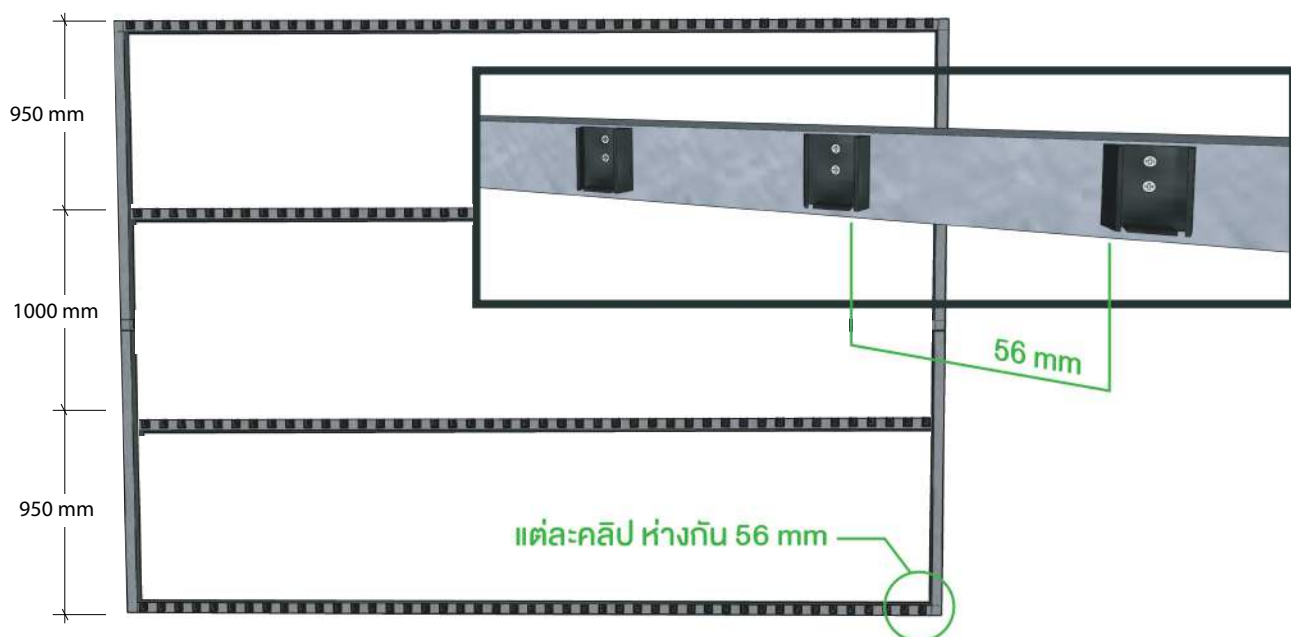


แต่ละคลิป ห่างกัน 56 mm

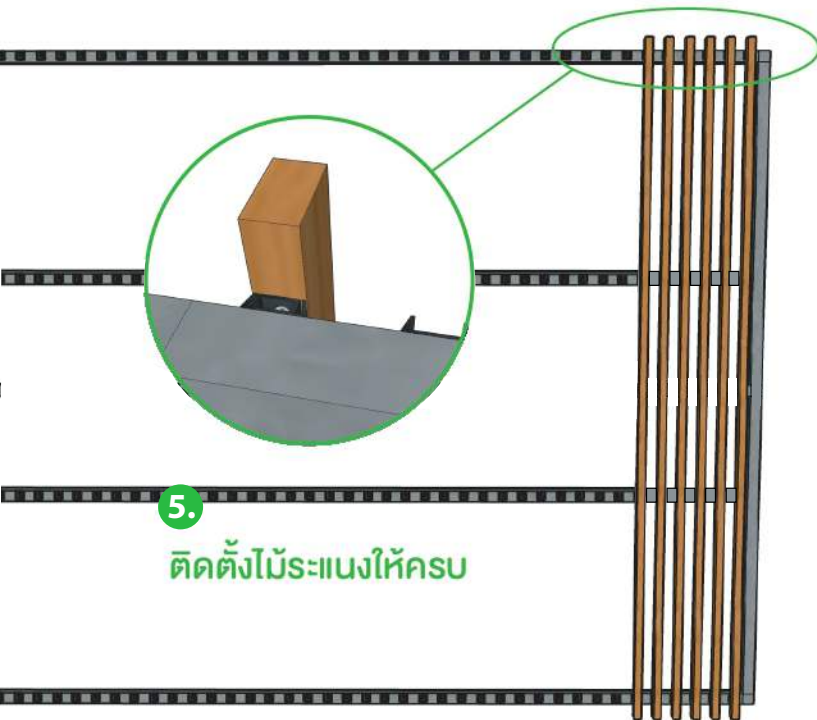


กรณีระแนงมีการต่อเส้น
ต้องเว้นระยะหัวระแนง 2 mm.

12

Mar 17, 2023

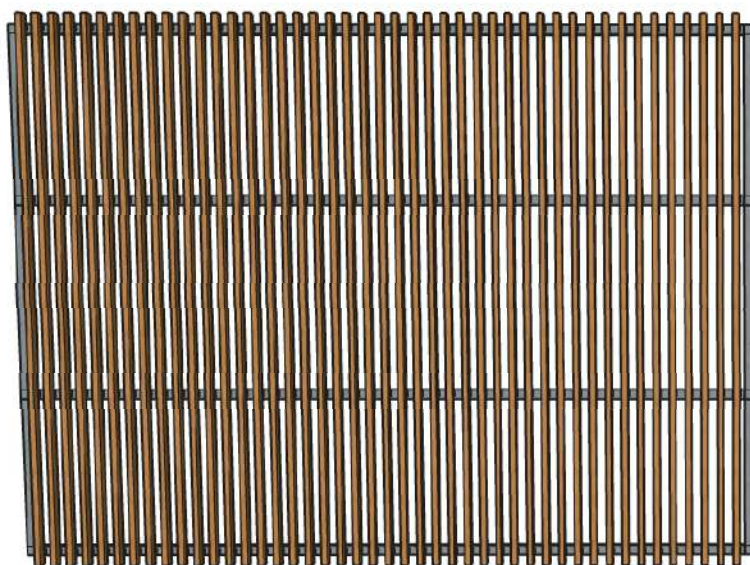

ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหน้า)

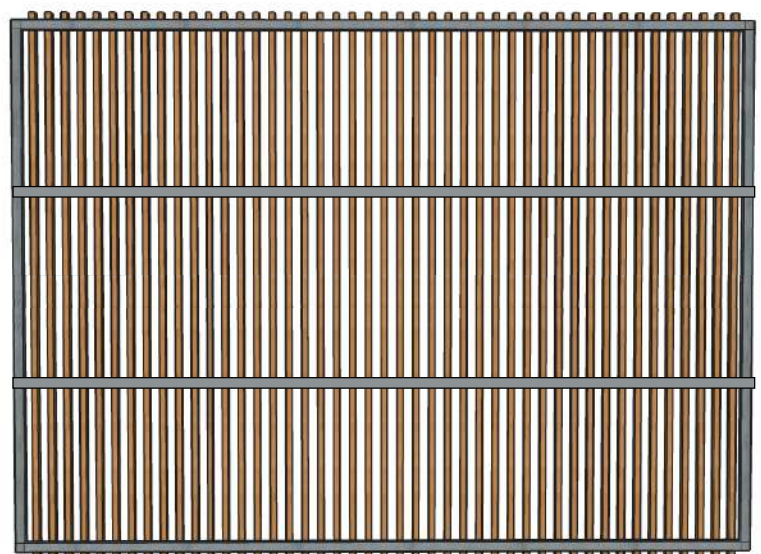

ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหลัง)