

INSTALLATION GUIDE


คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบคลิปประกอบ แบบสอดเหล็ก “แนวตั้ง ไขว้หน้าแคบ”



UHL102 : 1x2 นิ้ว
30.5x56x3000mm.



1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

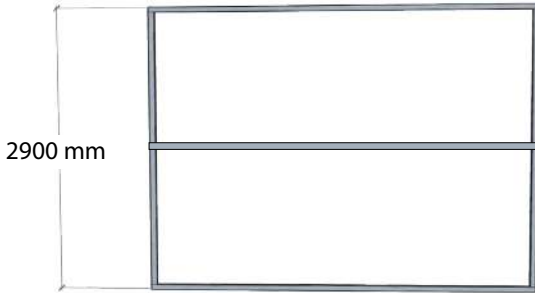


2. เตรียมเหล็กกล่อง ขนาด 19x19 มม 1.2 (mm) (สำหรับสอดในช่องไม้ระแนง)




3. สอดเหล็กกล่อง กับ ไม้ระแนง

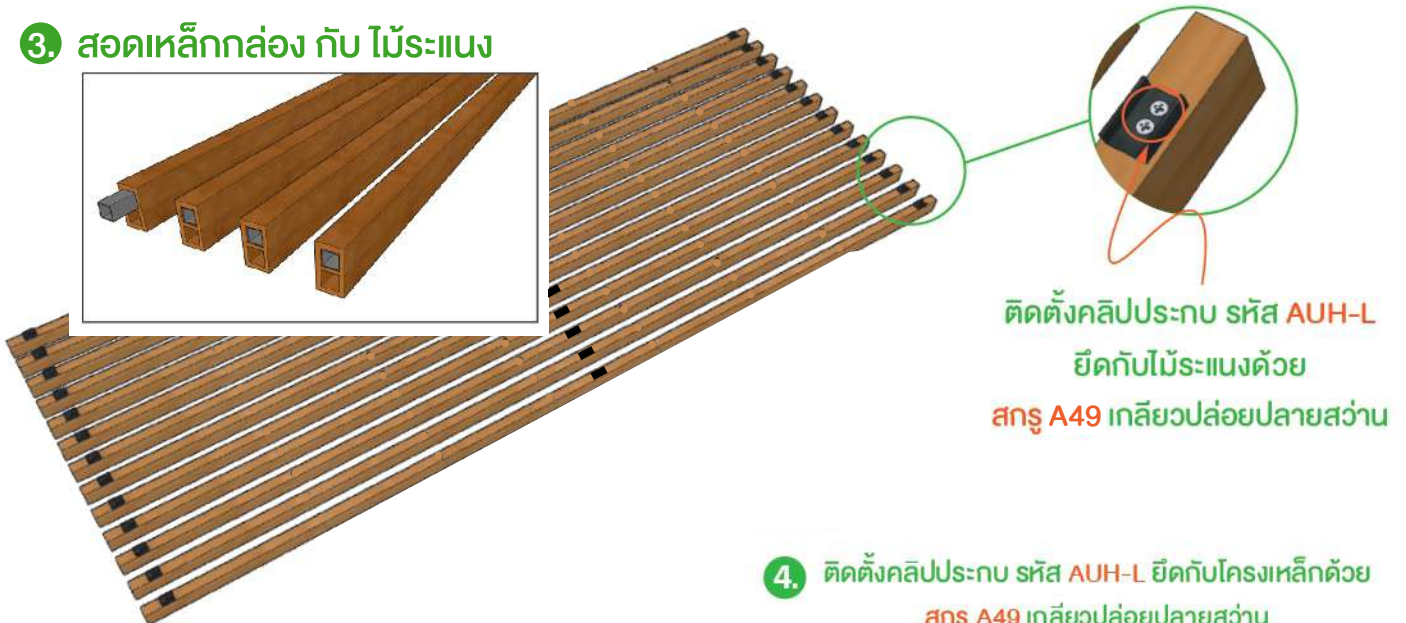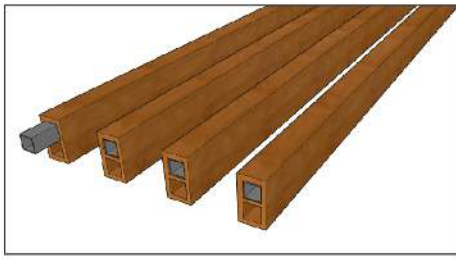

4. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับโครงเหล็กด้วย สกรู A49 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

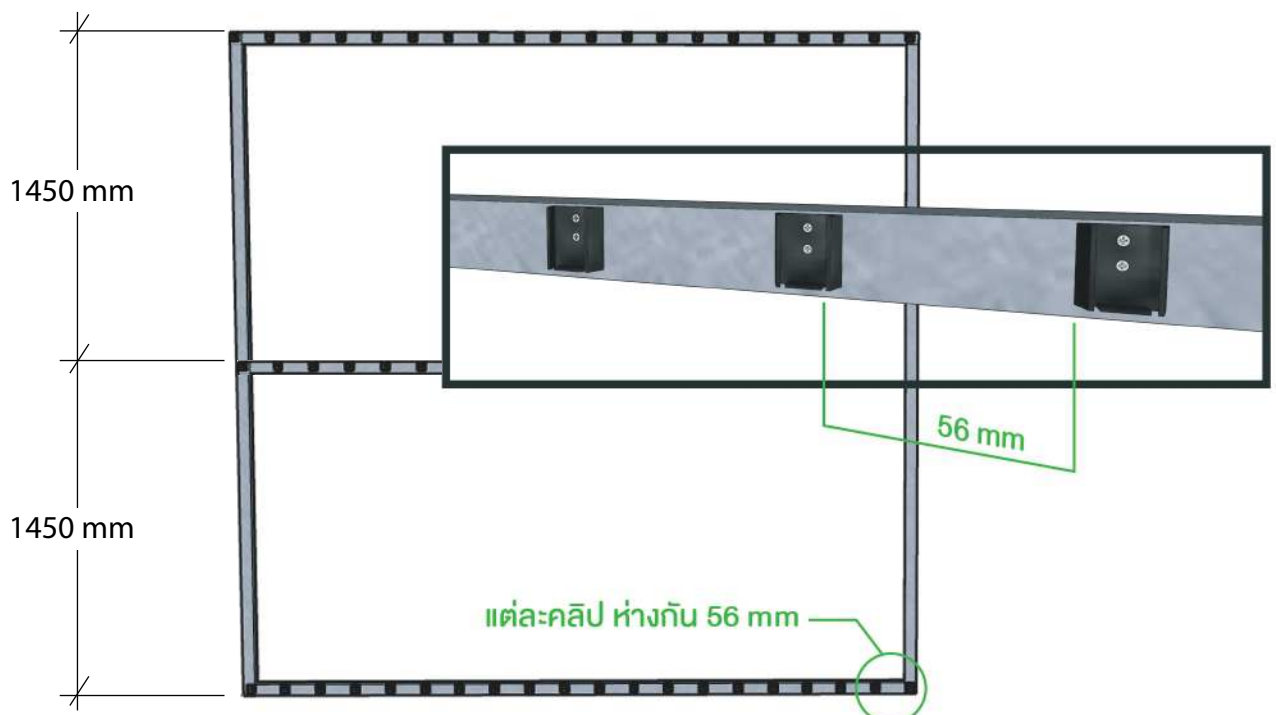

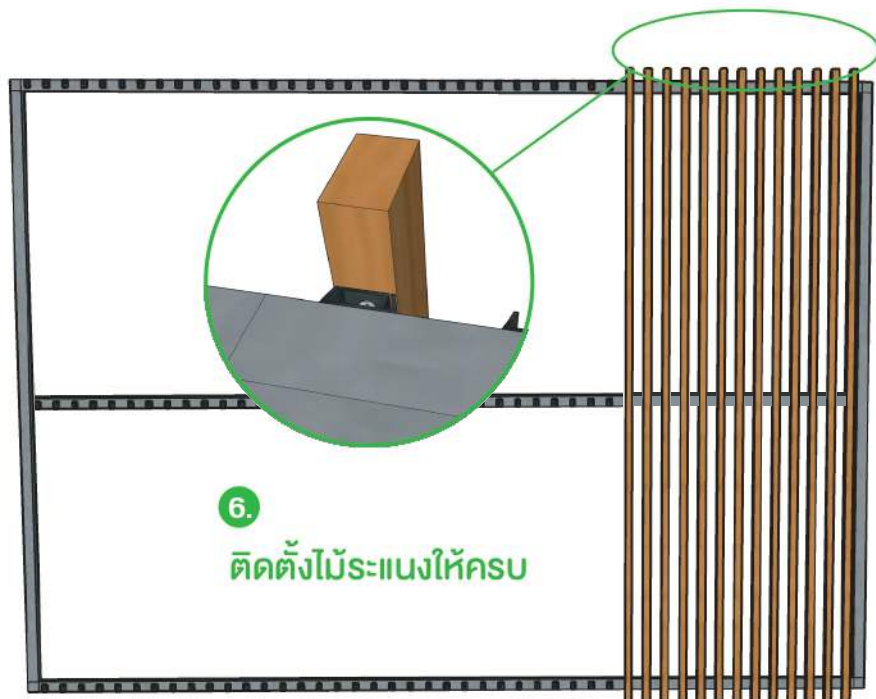


12

Mar 17.2023



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหน้า)

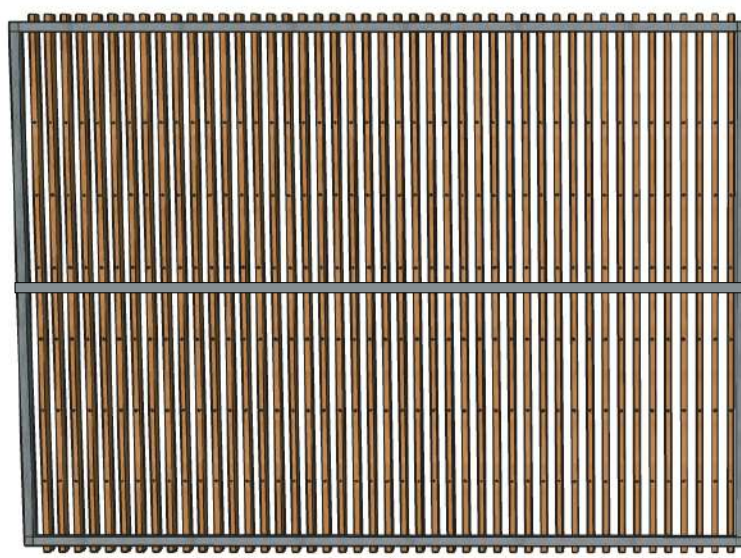

ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหลัง)