

INSTALLATION GUIDE

คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบคลิปประกอบ **แบบไม่สอดเหล็ก “แนวตั้ง ไขว้หน้าแคบ”**




NewTechWood

UHL104 : 1x4 นิ้ว

30.5 x 107.5 x 3000 mm.


1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

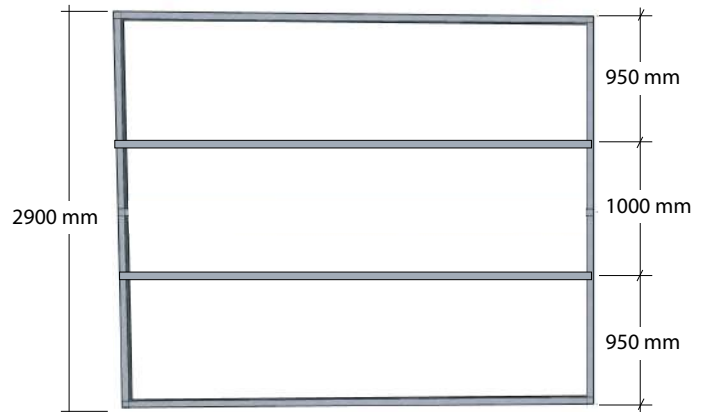

2. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L

ยึดกับไม้ระแนงด้วย


สกรู A11 เกลียวปล่อย


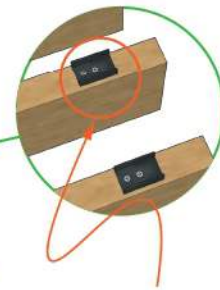


สกรู A11 เกลียวปล่อย

3. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับโครงเหล็กด้วย

สกรู A49 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

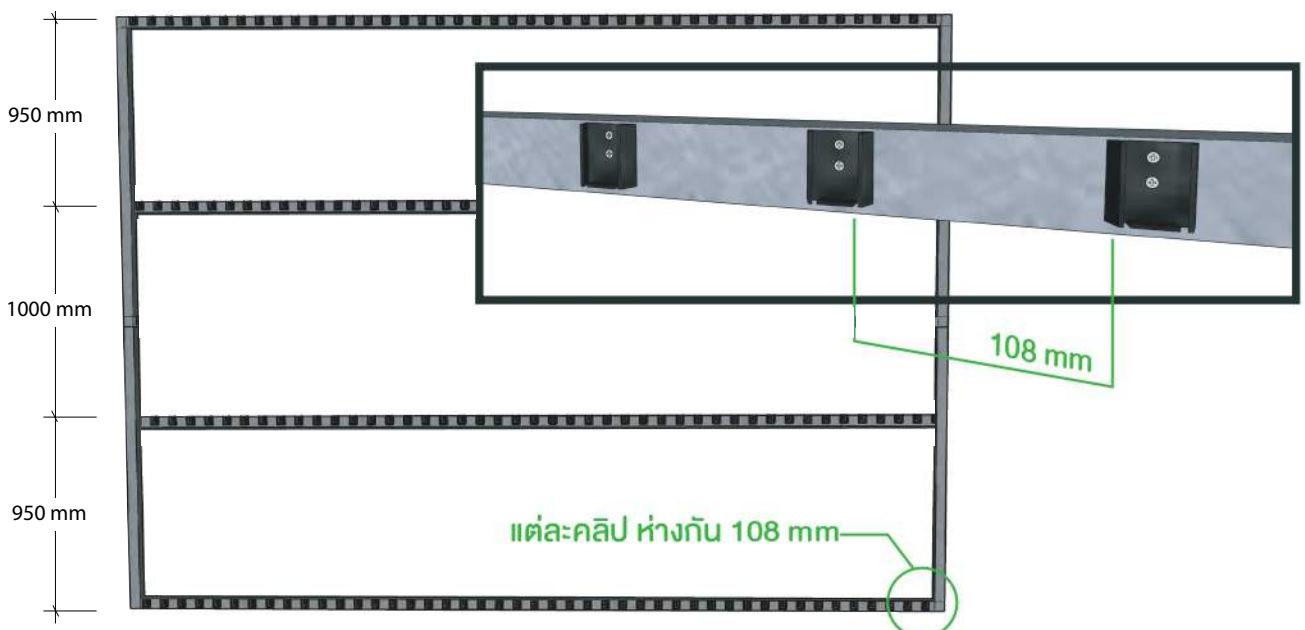

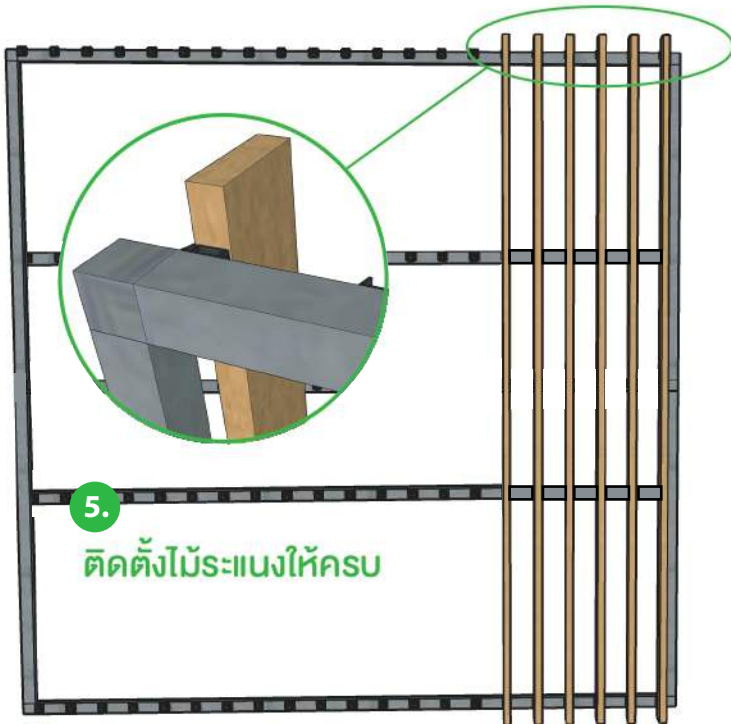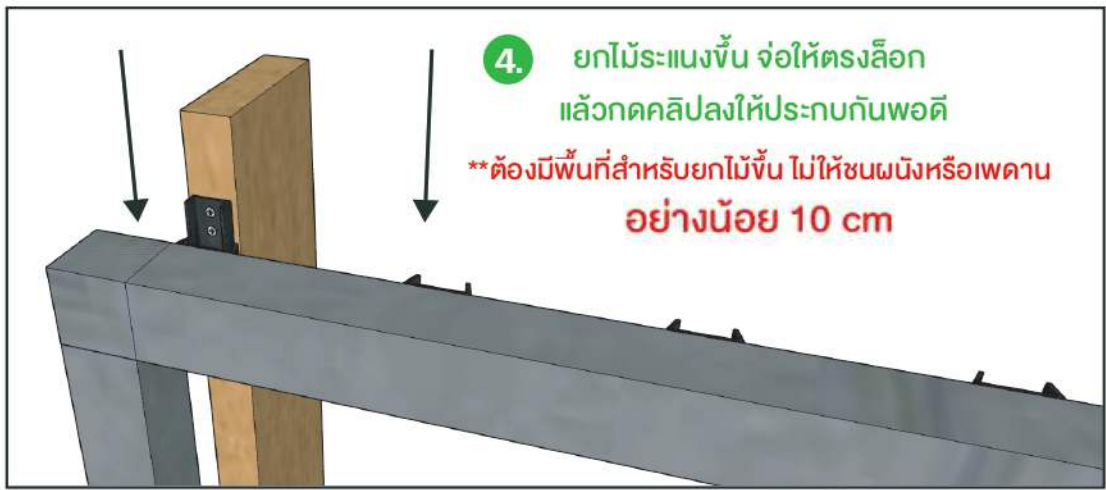

ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหน้า)



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหลัง)

Mar 17, 2023