

INSTALLATION GUIDE


คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบคลิปประกอบ แบบสอดเหล็ก “แนวตั้ง ไขว้หน้าแคบ”



UHL104 : 1x4 นิ้ว
30.5 x 107.5 x 3000 mm.



1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

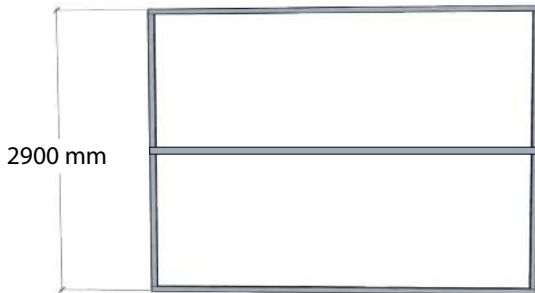

2. เตรียมเหล็กกล่อง ขนาด 19x19 มม 1.2 (mm) (สำหรับสอดในช่องไม้ระแนง)







3. สอดเหล็กกล่อง กับ ไม้ระแนง

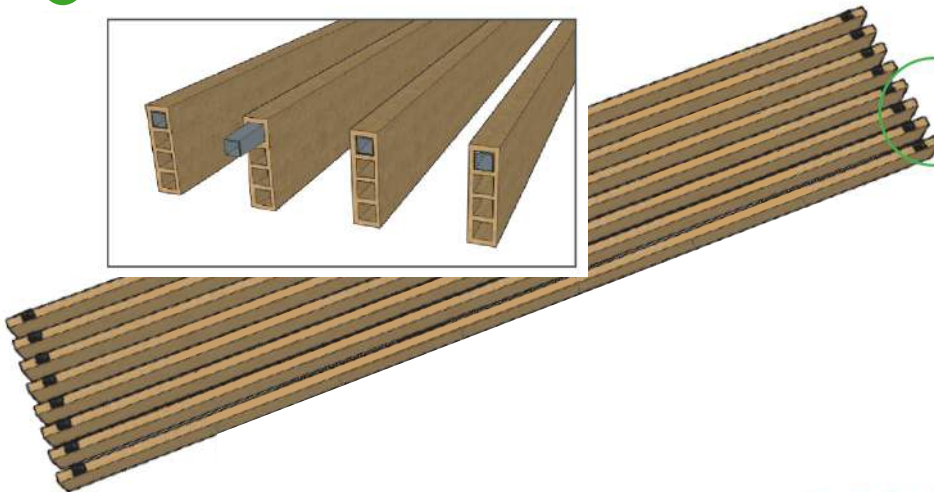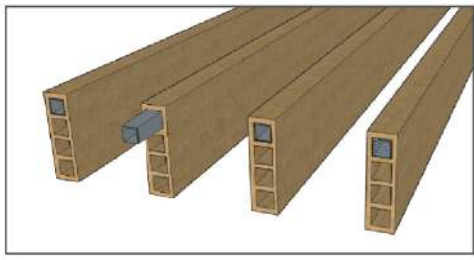

ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L
ยึดกับไม้ระแนงด้วย
สกรู A37 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

4. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับโครงเหล็กด้วย สกรู A49 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

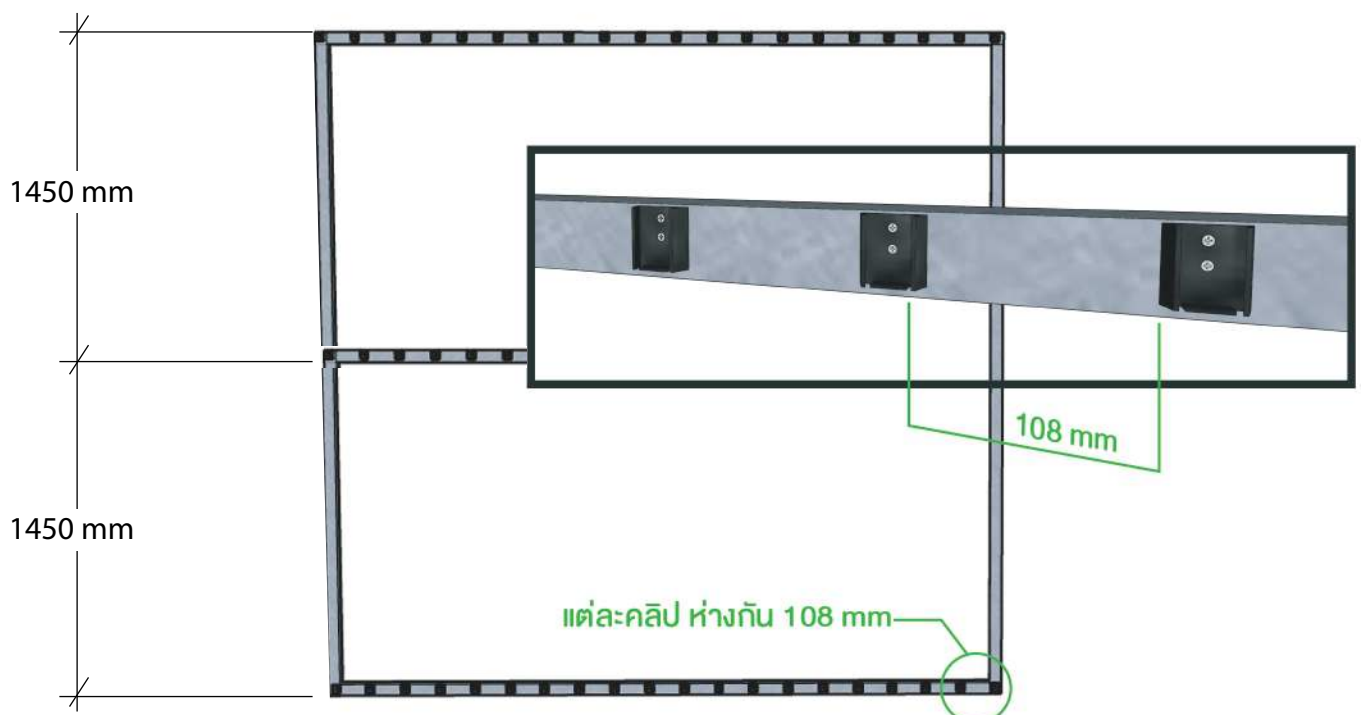

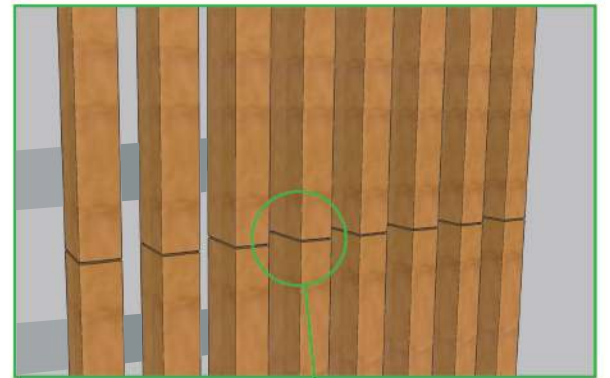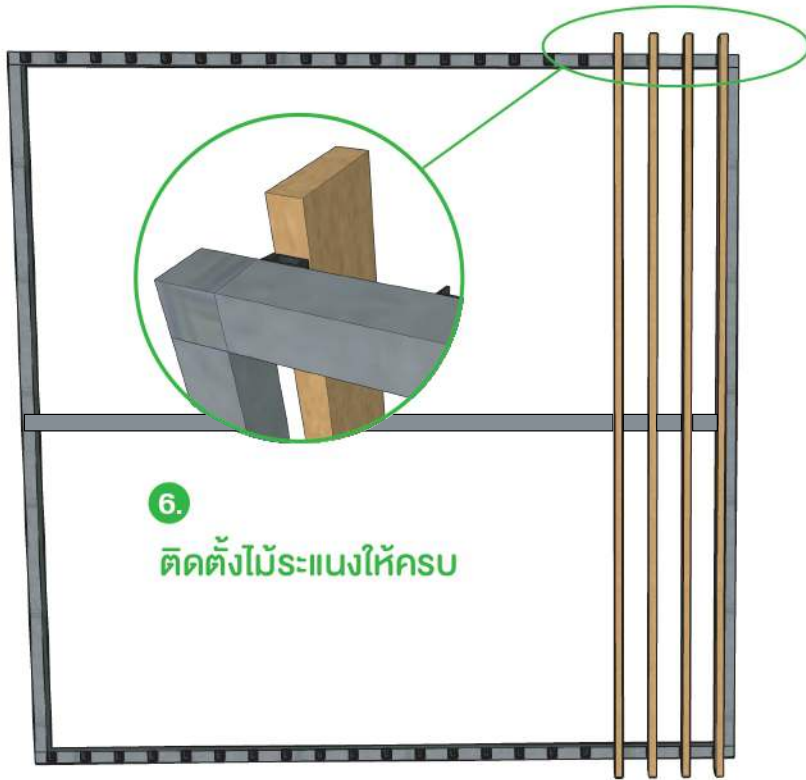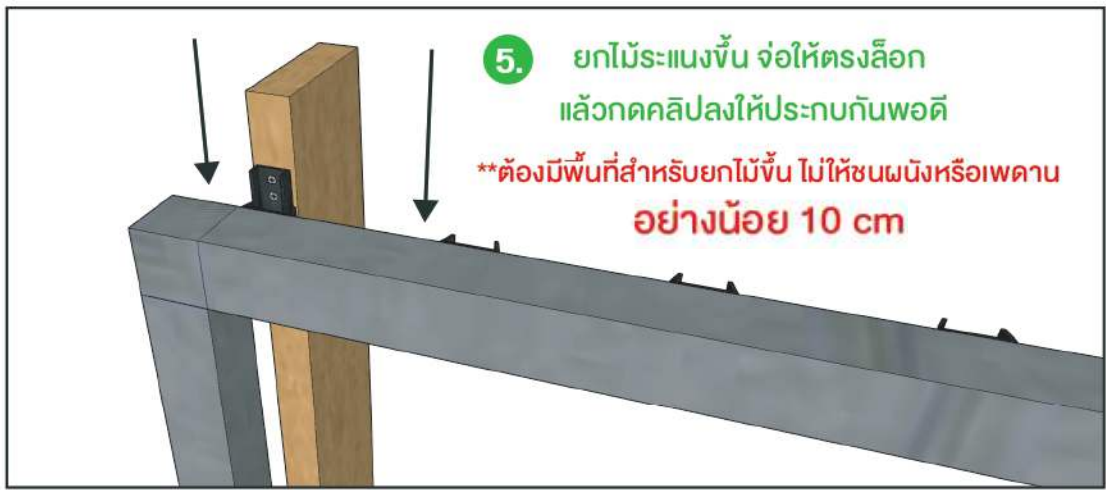

กรณีระแนงมีการต่อเส้น ต้องเว้นระยะหัวระแนง 2 mm.

Mar 17, 2023



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหน้า)



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหลัง)