

INSTALLATION GUIDE


คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบเหล็กจาก **แบบสอดเหล็ก** “แนวตั้ง ไขว้หน้าแคบ”



UHL104 : 1x4 นิ้ว
30.5x107.5x3000mm.

1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

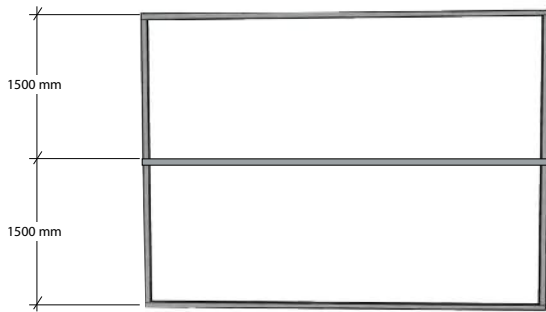


2. เตรียมเหล็กกล่อง ขนาด 19x19 หน้า 1.2 (mm) (สำหรับสอดในช่องไม้ระแนง)





เชื่อมเหล็ก เว้นเป็นระยะ
ให้เกิดความแน่นตัว เวลานำไปสอด
กับช่องของไม้ระแนง

3. สอดเหล็กกล่อง กับ ไม้ระแนง

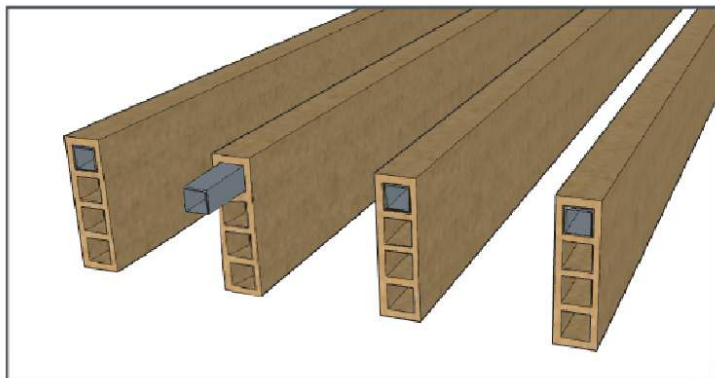


4. ติดตั้งระแนง ยึดด้วยเหล็กฉาก สหส A35

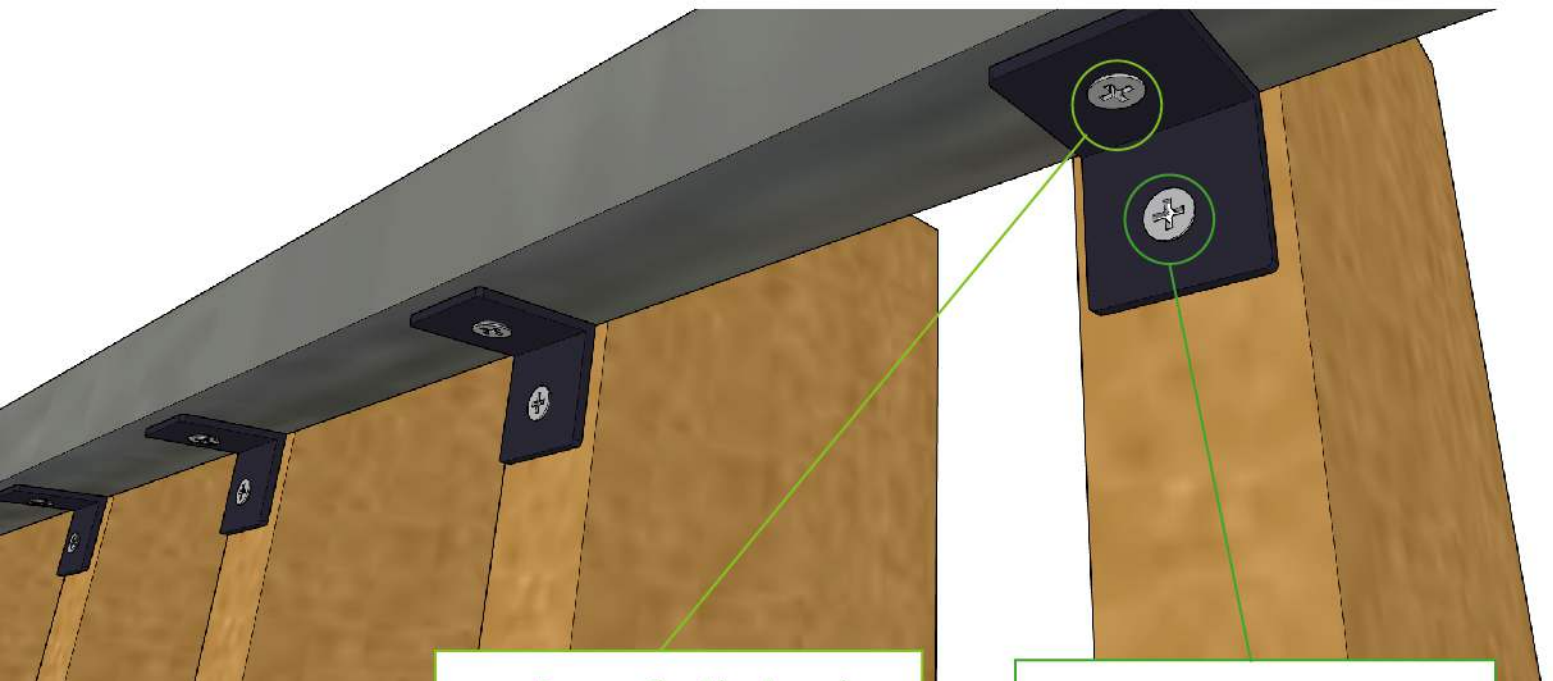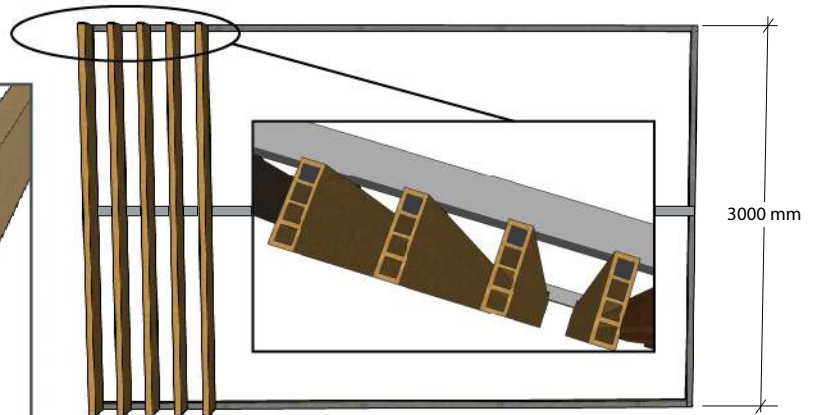


สกรูสหส A49 กลียวปล่อยปลายส่วน
ยิงเหล็กฉากเข้ากับตงเหล็ก

ใช้สกรูสหส A37 กลียวปล่อยปลายส่วน
ยิงเหล็กฉากเข้ากับไม้ระแนง

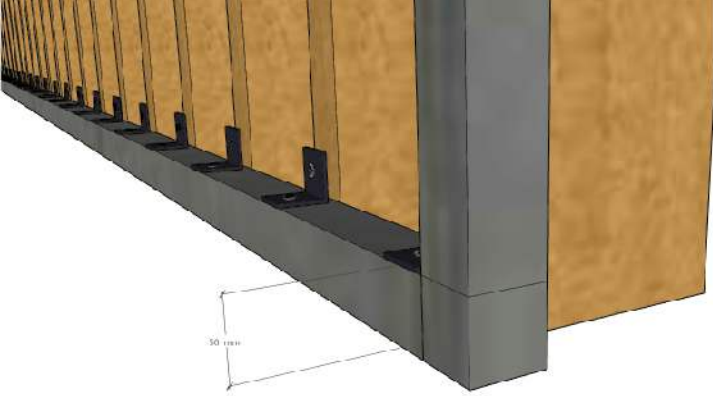

ตำแหน่งเหล็กฉากยังสกรูกับไม้
วัดห่างจากปลายไม้ทั้ง 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 50 mm.

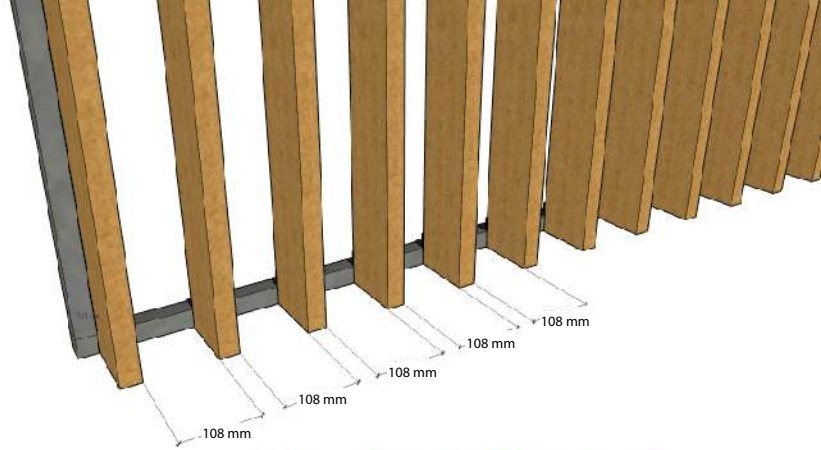

เว้นระยะห่างระหว่างไม้ตามมาตรฐาน
สส UHL104 เว้นประมาณ 108 mm.

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉาก ทุกเส้น



ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉาก ทุกเส้น



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย

Mar 20, 2023