

INSTALLATION GUIDE

คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์


ระบบคลิปประกอบ **แบบไม่สอดเหล็ก** “**แนวตั้ง โซวหน้าแคบ**”



NewTechWood

UHL202 : 2x2 นิ้ว
42x60x3000mm.


1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน



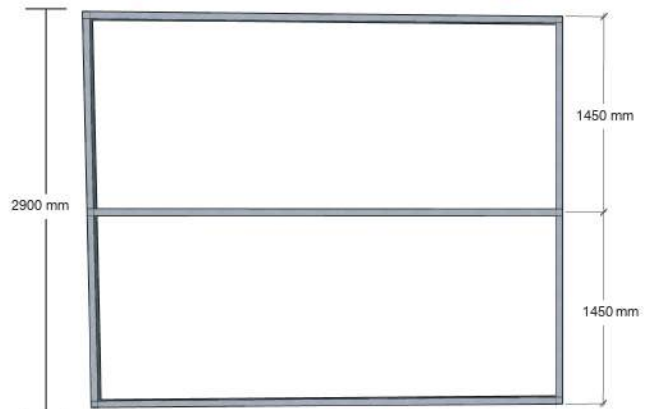


2. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับไม้ระแนงด้วย สกรู A11 เกลียวปล่อย



3. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับโครงเหล็กด้วย สกรู A49 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

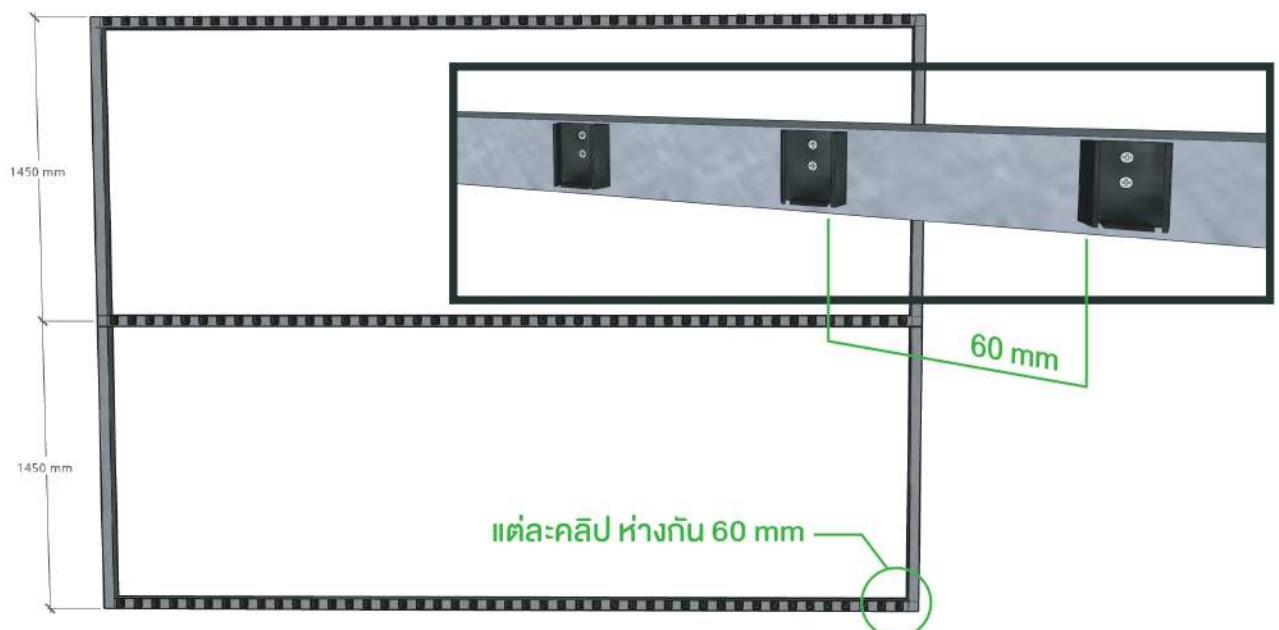

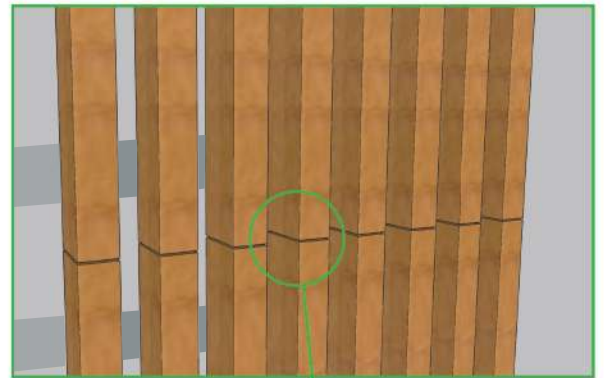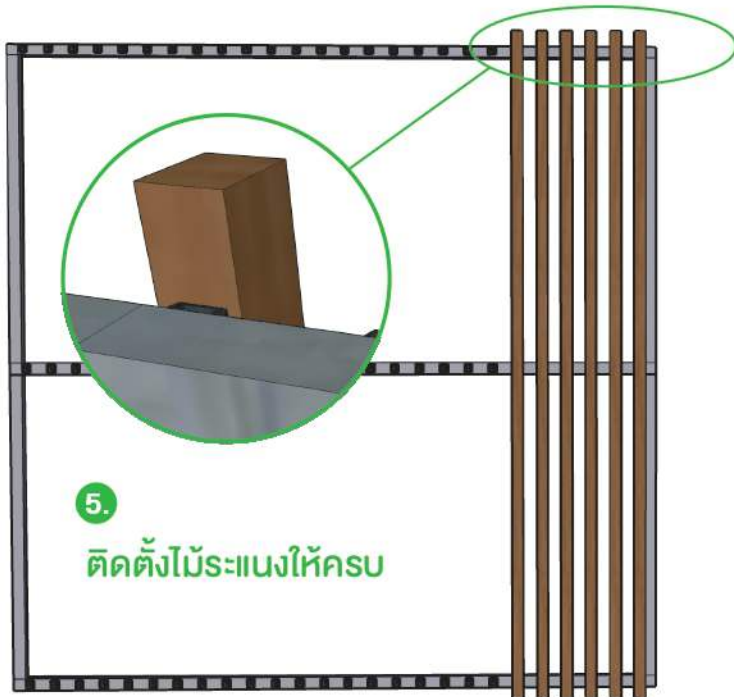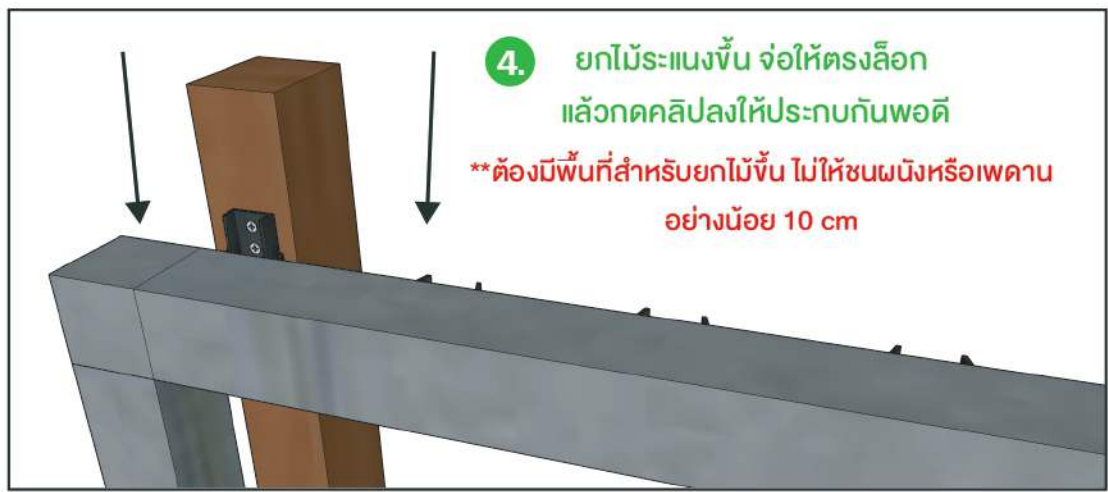

Mar 17, 2023



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหน้า)



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหลัง)