

INSTALLATION GUIDE

คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์


ระบบคลิปประกอบ แบบสอดเหล็ก “แนวตั้ง ไขว้หน้าแคบ”






UHL202 : 2x2 นิ้ว
42x60x3000mm.

2. เตรียมเหล็กกล่อง ขนาด 20x30 หน้า 1.2 (mm) (สำหรับสอดในช่องไม้ระแนง)

1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

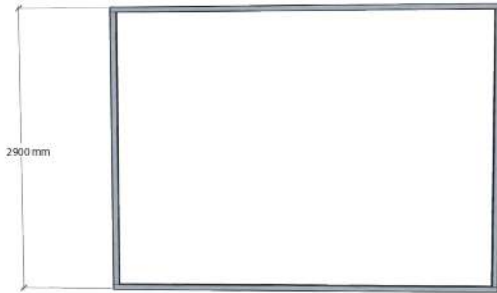




3. สอดเหล็กกล่อง กับ ไม้ระแนง

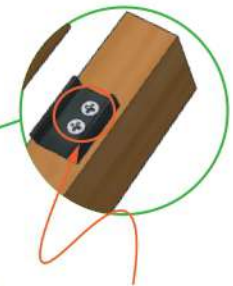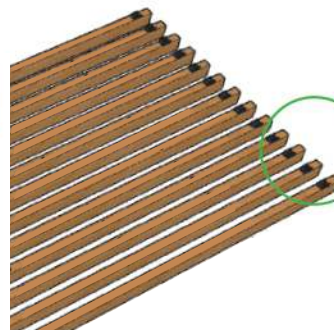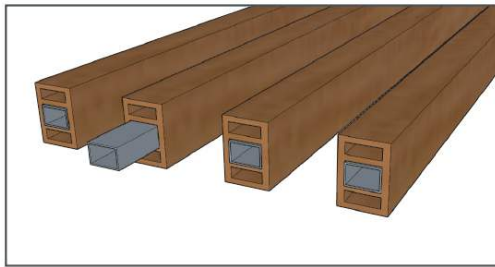

ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L
ยึดกับไม้ระแนงด้วย
สกรู A37 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

4. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับโครงเหล็กด้วย สกรู A49 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

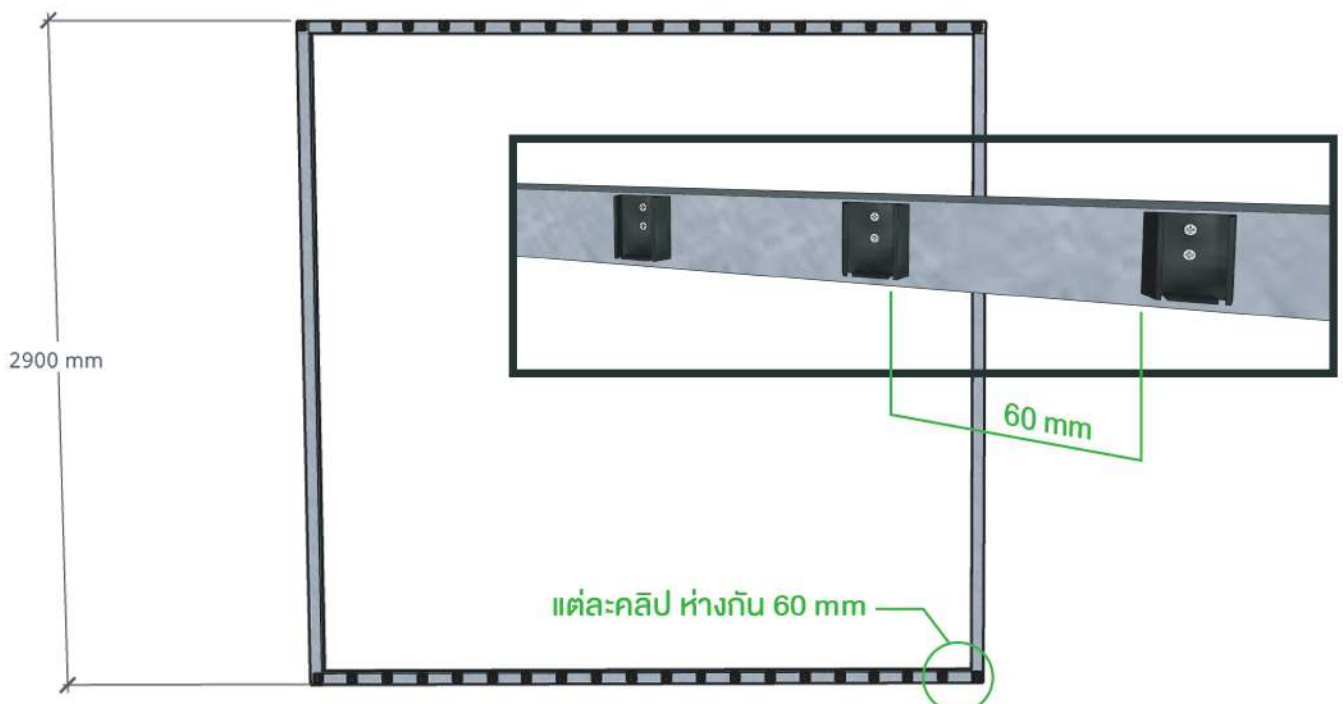

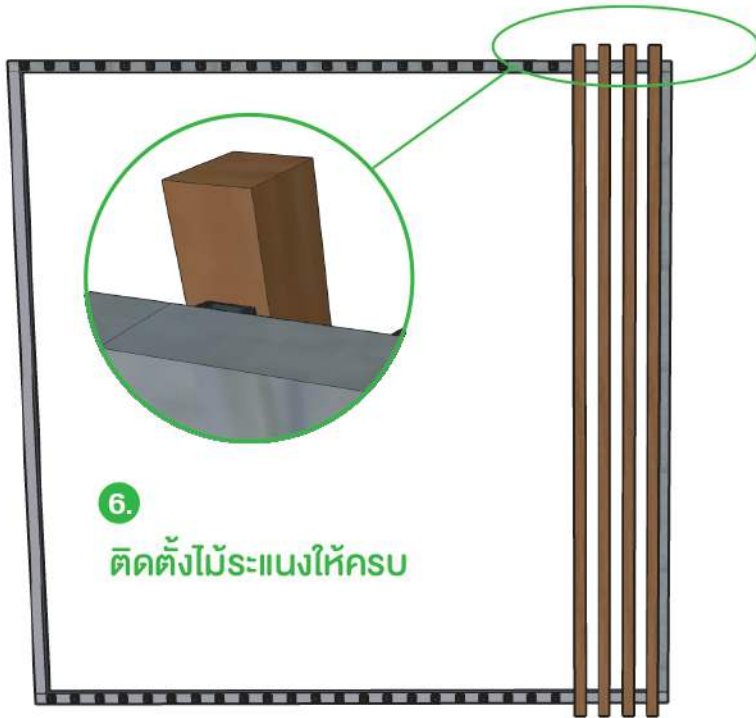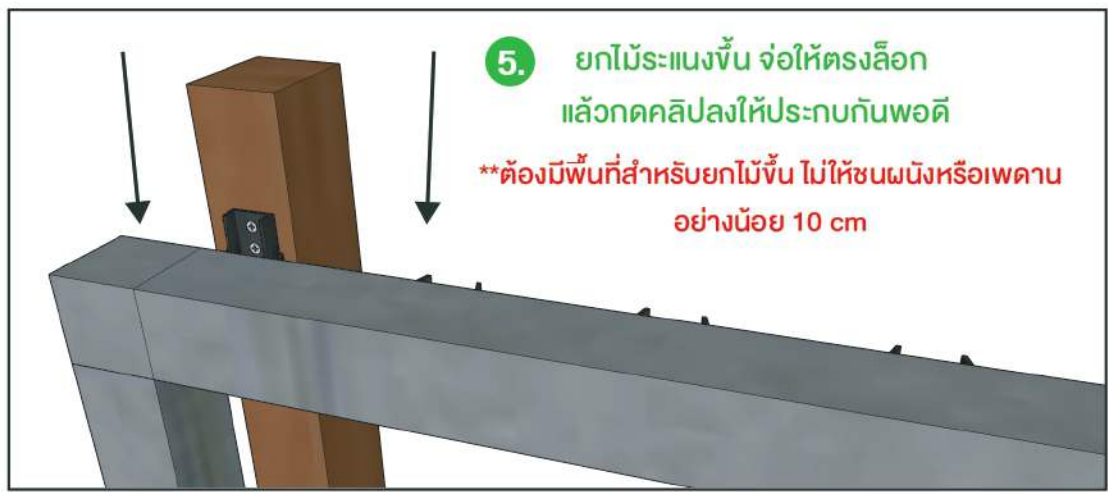

12

Mar 17, 2023



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหน้า)



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหลัง)