

INSTALLATION GUIDE

คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์


ระบบคลิปประกอบ **แบบไม่สอดเหล็ก** “แนวตั้ง โซวหน้าแคบ”



NewTechWood

UHL204 : 2x4 นิ้ว
52x100x3000mm.


1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

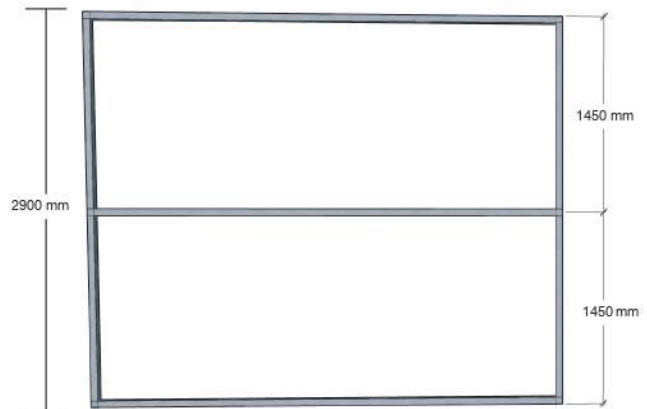


2. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับไม้ระแนงด้วย สกรู A11 เกลียวปล่อย



3. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับโครงเหล็กด้วย สกรู A49 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

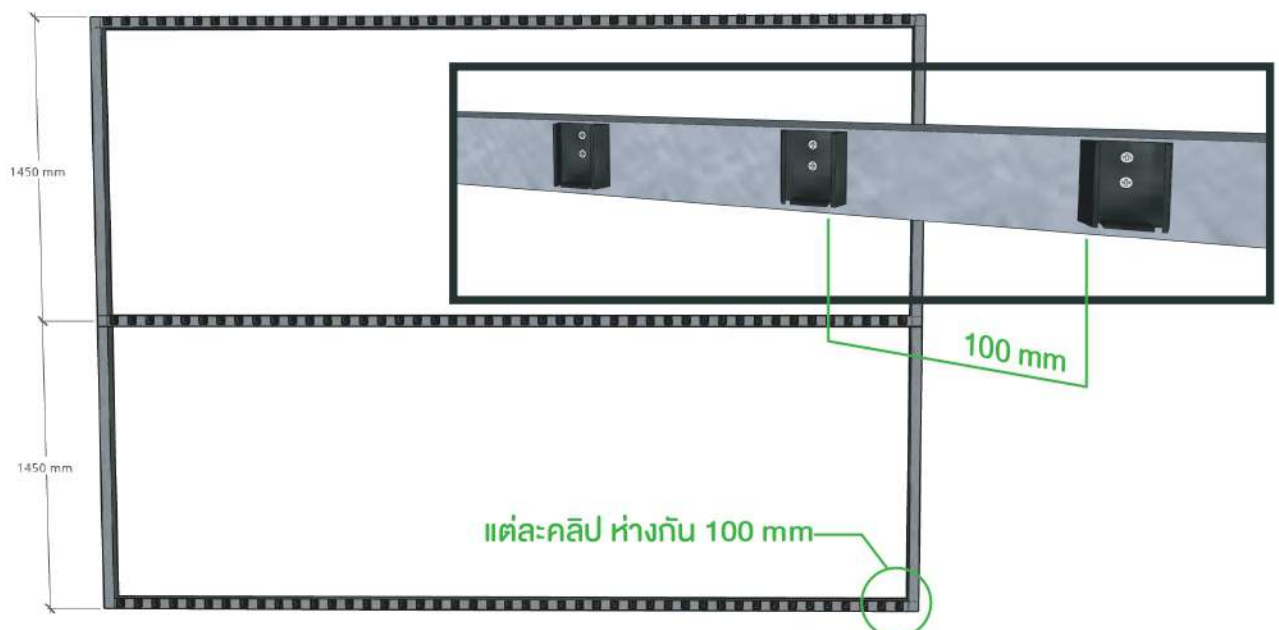

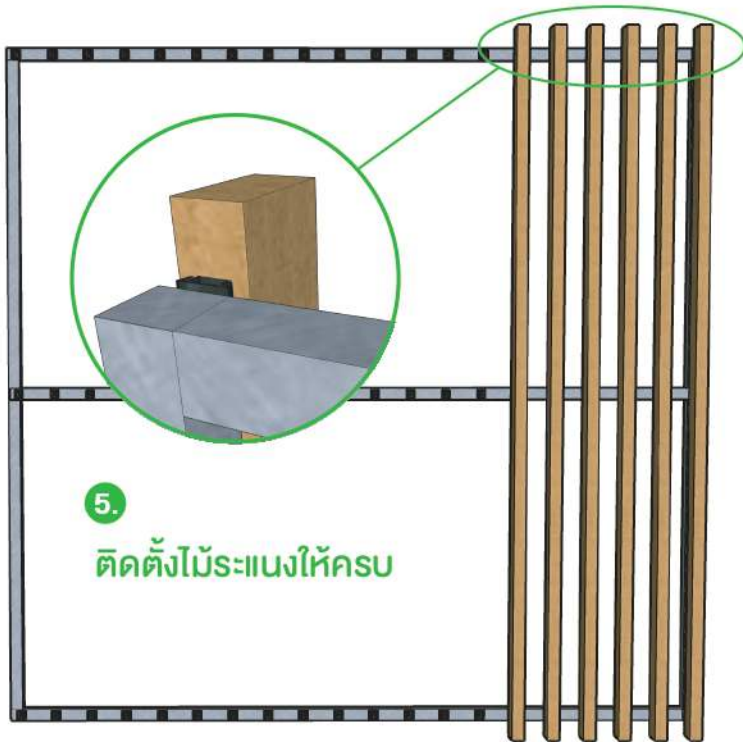

กรณีระแนงมีการต่อเส้น
ต้องเว้นระยะหัวระแนง 2 mm.

Mar 17, 2023



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหน้า)



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหลัง)