

INSTALLATION GUIDE


คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบคลิปประกอบ แบบสอดเหล็ก “แนวตั้ง ไขว้หน้าแคบ”





UHL204 : 2x4 นิ้ว
52x100x3000mm.

1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

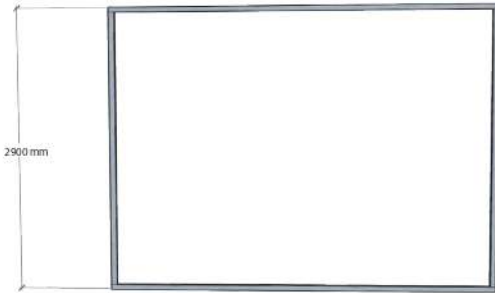




3. สอดเหล็กกล่อง กับ ไม้ระแนง

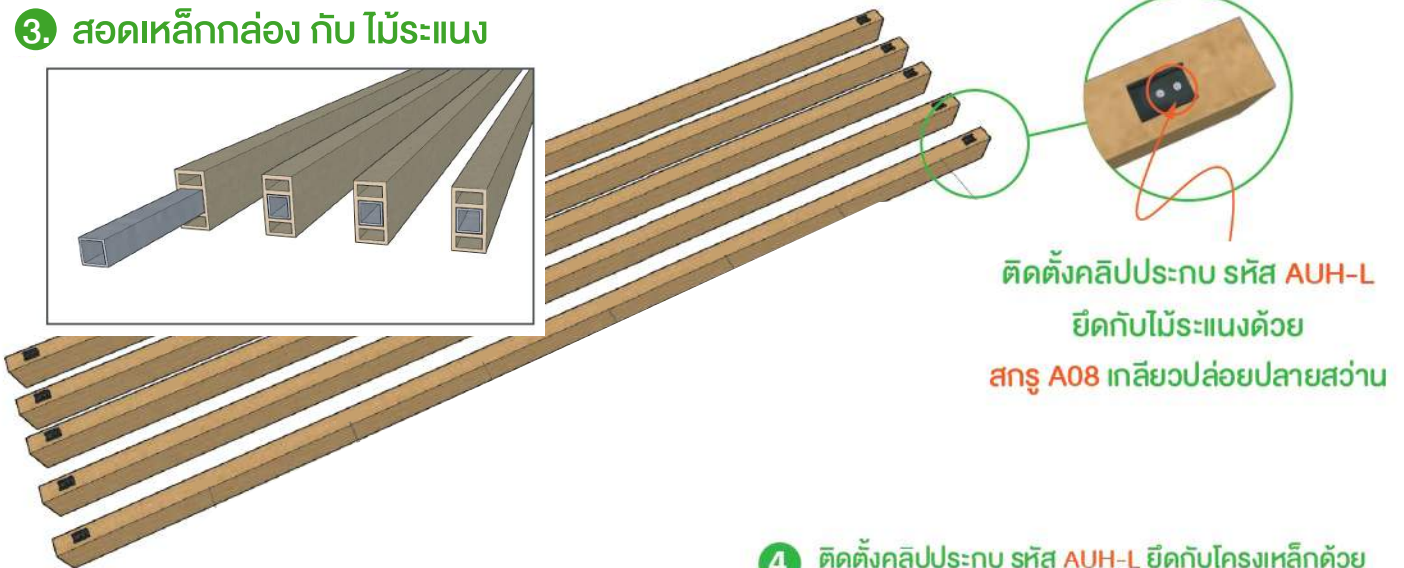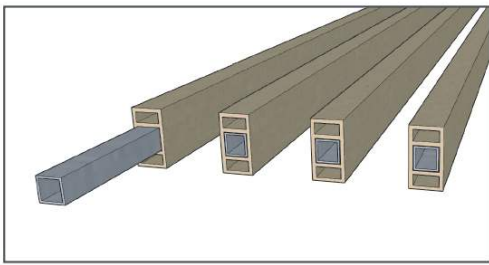

ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L
ยึดกับไม้ระแนงด้วย
สกรู A08 เกลียวปล่อยปลายสว่าน


4. ติดตั้งคลิปประกอบ รหัส AUH-L ยึดกับโครงเหล็กด้วย สกรู A49 เกลียวปล่อยปลายสว่าน

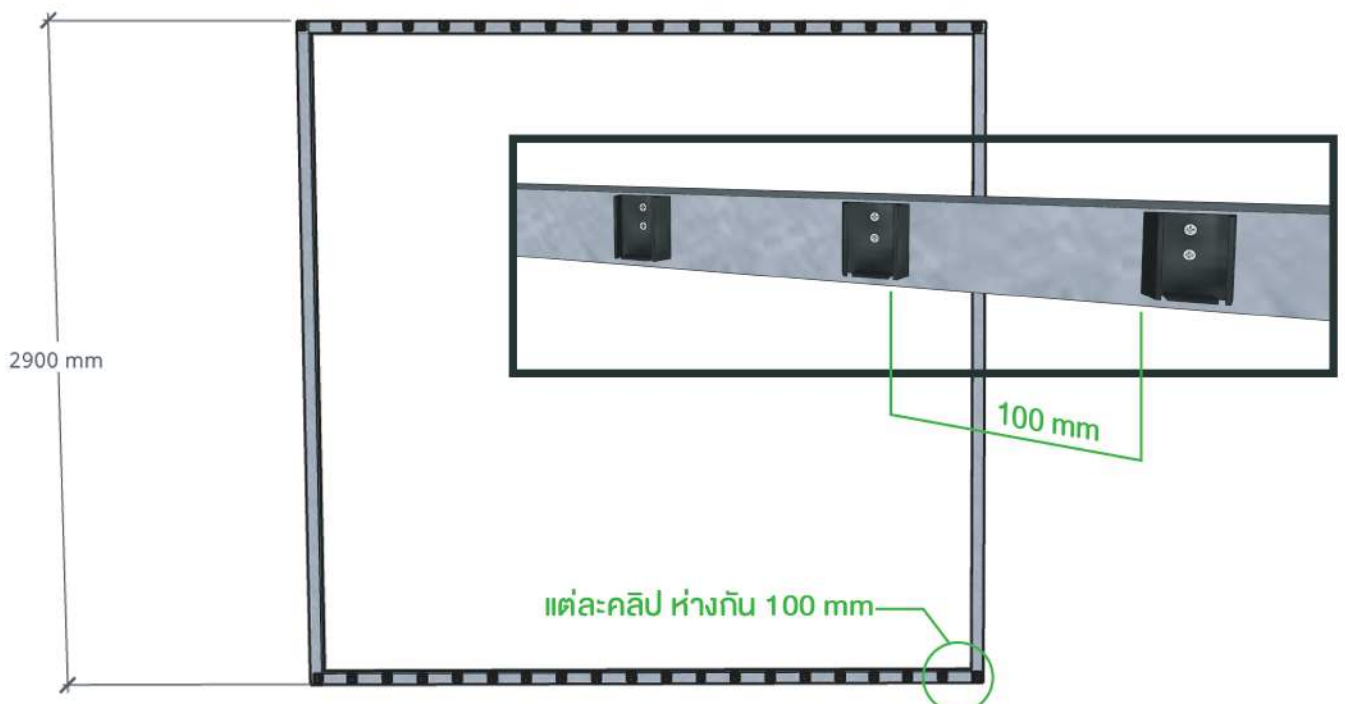

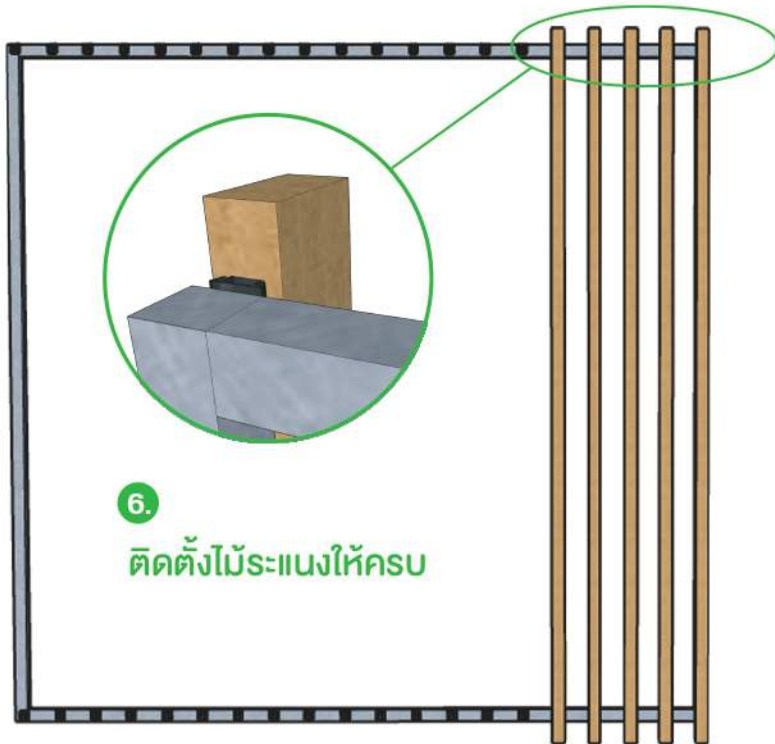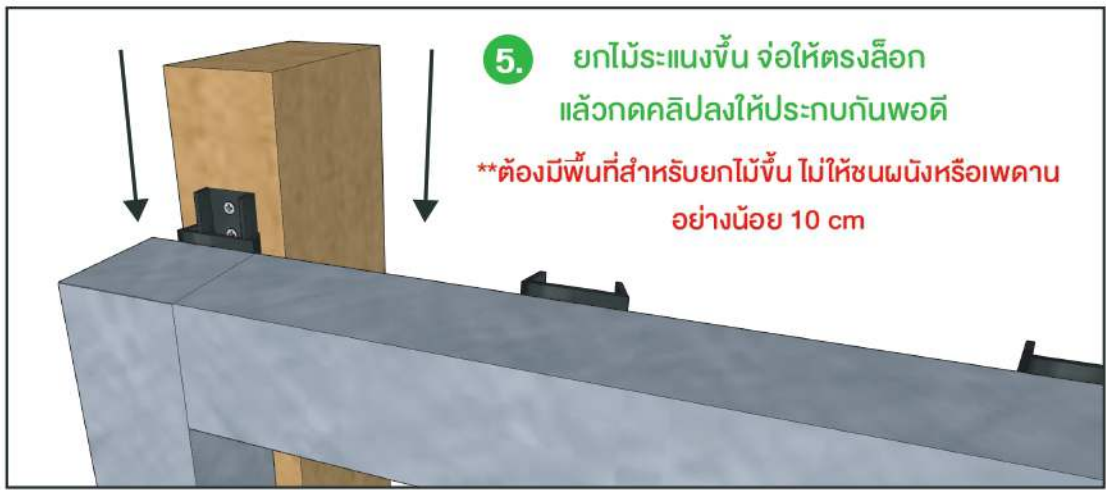

กรณีไม้ระแนงมีการต่อเส้น ต้องเว้นระยะหัวระแนง 2 mm.

Mar 17, 2023

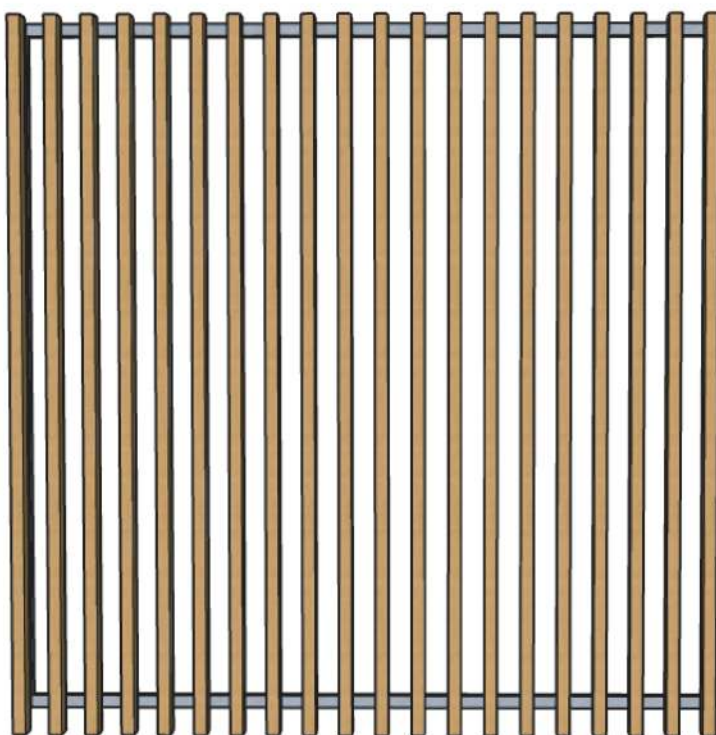

ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหน้า)



ภาพหลังติดตั้งเรียบร้อย (ด้านหลัง)