# Cladding INSTALLATION GUIDE
# คู่มือการติดตั้งไม้ผนังสังเคราะห์ ชนิดลอน

1. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนติดตั้งผนัง เพื่อ Mark ตำแหน่งก่อนขึ้นโครงเหล็ก (โครงคร่าว)
2. ติดตั้งโครงเหล็ก ด้วยเหล็กกล่องโครงคร่าว (GI) ขนาด 19x19x1.6 mm.

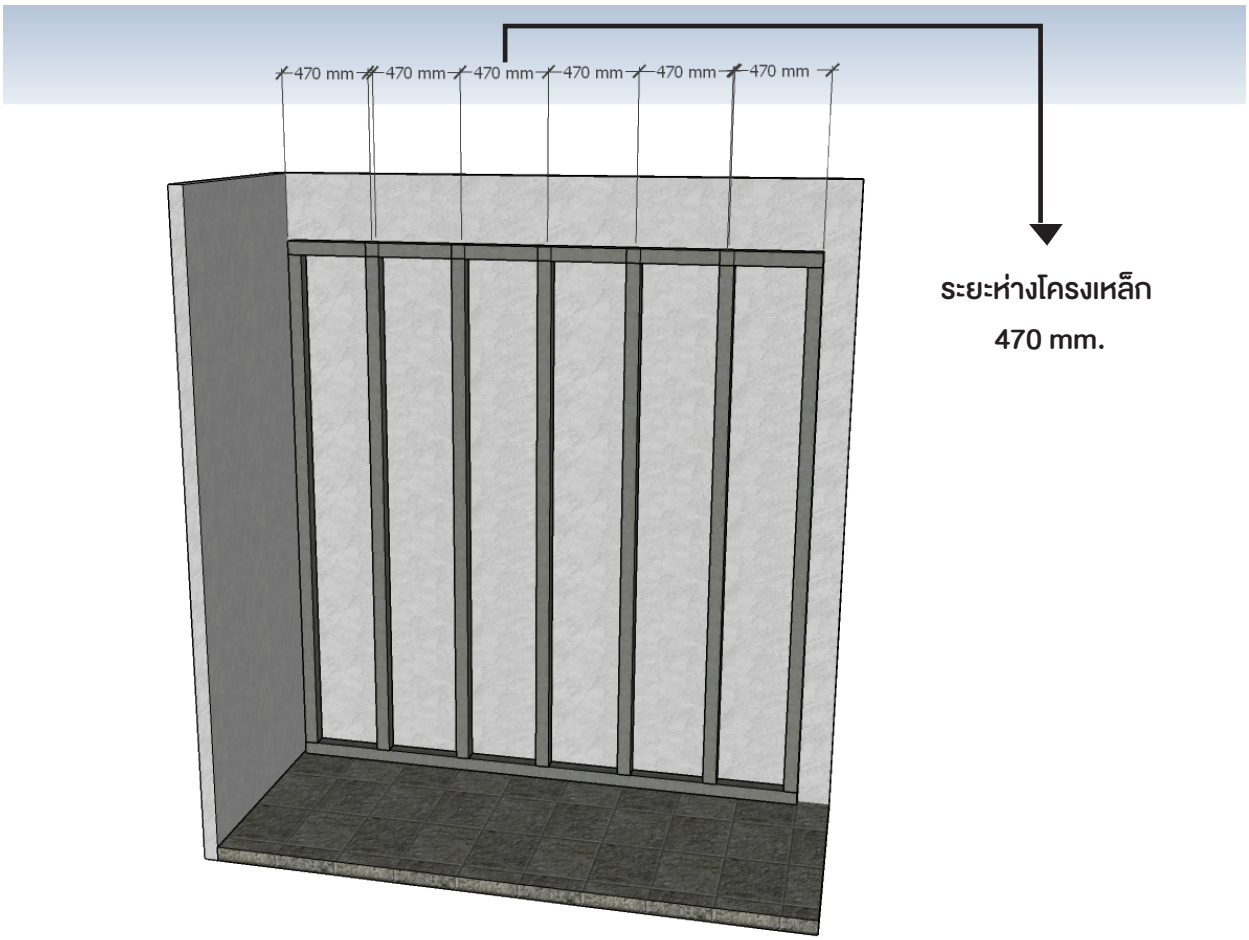


2. ติดตั้งตัวปิดขอบ รหัส UE-1 แทน Aluminium Starter Clip เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่านตัวปิดขอบไปยังโครงเหล็ก

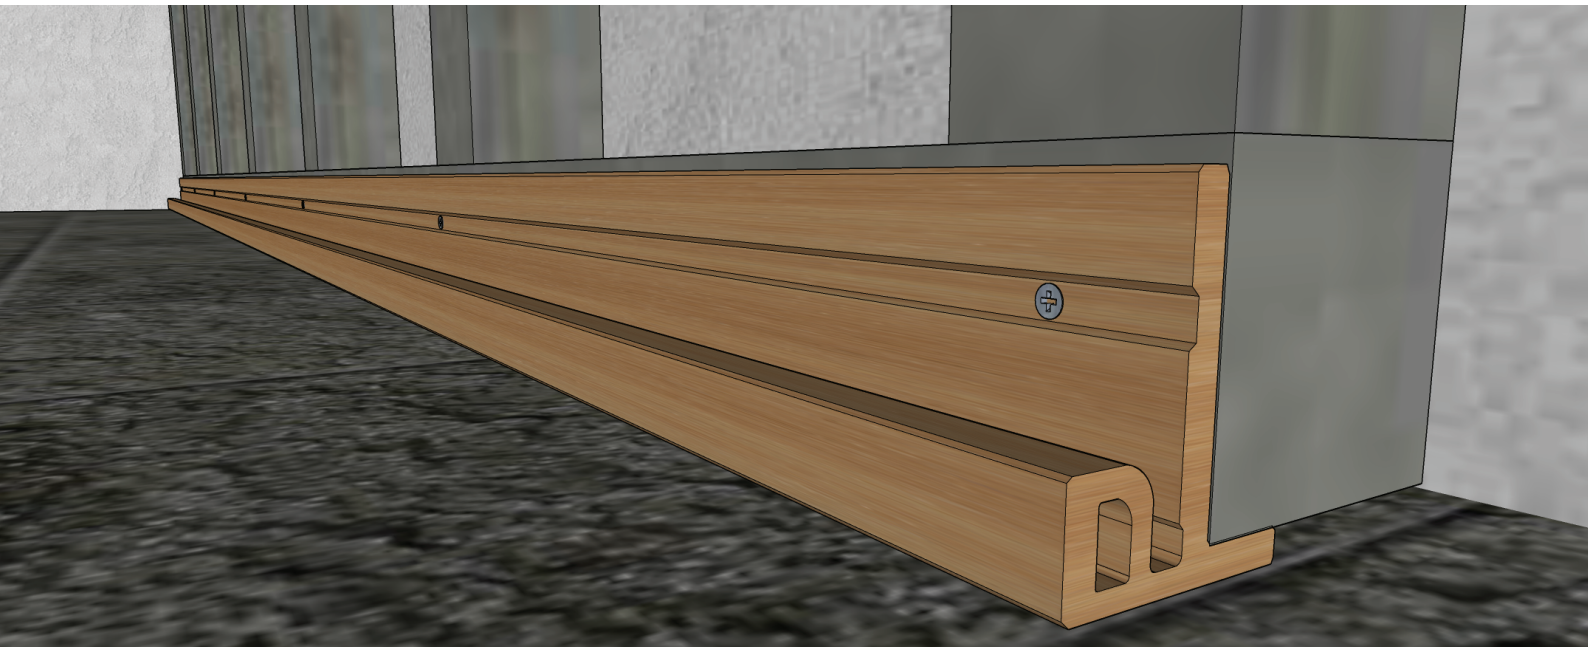

**3.** ติดตั้งไม้ผนังชนิดลอนแผ่นแรก เข้ากับตัวปิดขอบ UE-1 โดยใช้สกรูเกรียวปล่อย A49
โดยยิงเข้าที่ตำแหน่งปีกลิ้นของไม้ดังภาพ
และยึดแผ่นไม้ ด้วยคลิปอลูมิเนียม ACL02 เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูเกรียวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่านคลิปอลูมิเนียม
คลิปทุกตัวยึดด้วยสกรู A49 ยกเว้นคลิปที่อยู่ตำแหน่งถัดจากหัวไม้ ที่ต้องยึดสกรู A51 เพิ่ม

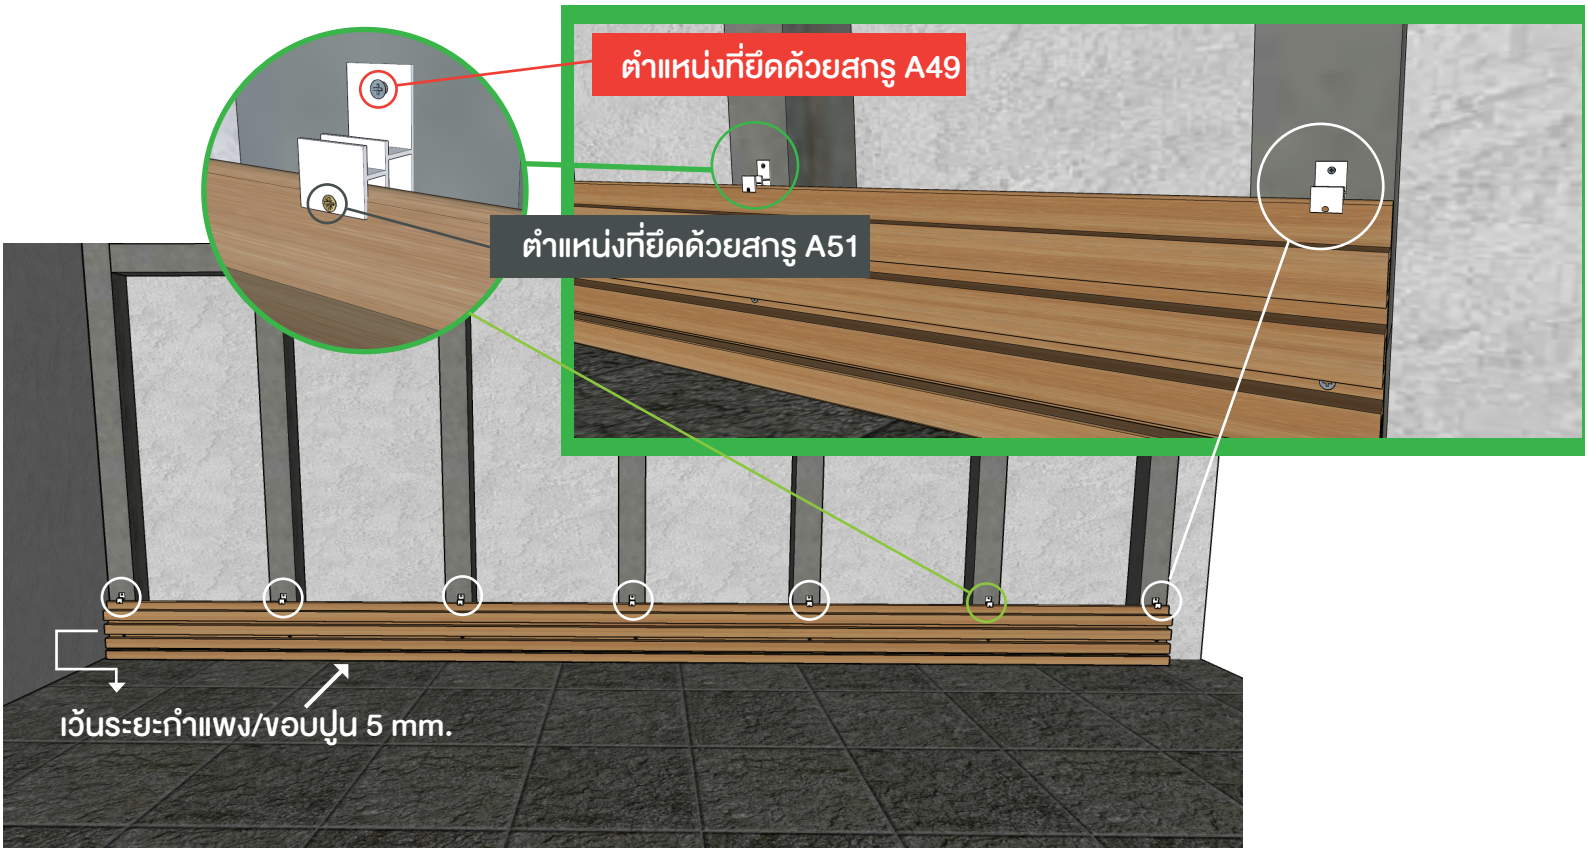


**4.** ติดตั้งไม้แผ่นถัดไป ทำเช่นเดียวกันกับไม้แผ่นแรก
ยึดไม้ด้วยคลิปอลูมิเนียม ACL02 เข้ากับโครงเหล็ก
โดยใช้สกรูเกรียวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่านคลิปอลูมิเนียม
คลิปทุกตัวยึดด้วยสกรู A49
ยกเว้นคลิปที่อยู่ตำแหน่งถัดจากหัวไม้
ที่ต้องยึดสกรู A51 เพิ่ม

**Warning!! อย่าลืมเว้นระยะ เพื่อคงการรับประกันสินค้า**

1. เว้นรอยต่อหัวไม้ 2 mm.
2. เว้นระยะจากขอบปูน 5 mm.
3. เว้นระยะหัวไม้กับตัวปิดขอบ 5 mm.
4. ยิงสกรู A49 ยึดไม้กับคลิปทุกตัว
5. ยิงสกรู A51 ยึดไม้กับคลิปตำแหน่งถัดจากหัวไม้ทุกแผ่น

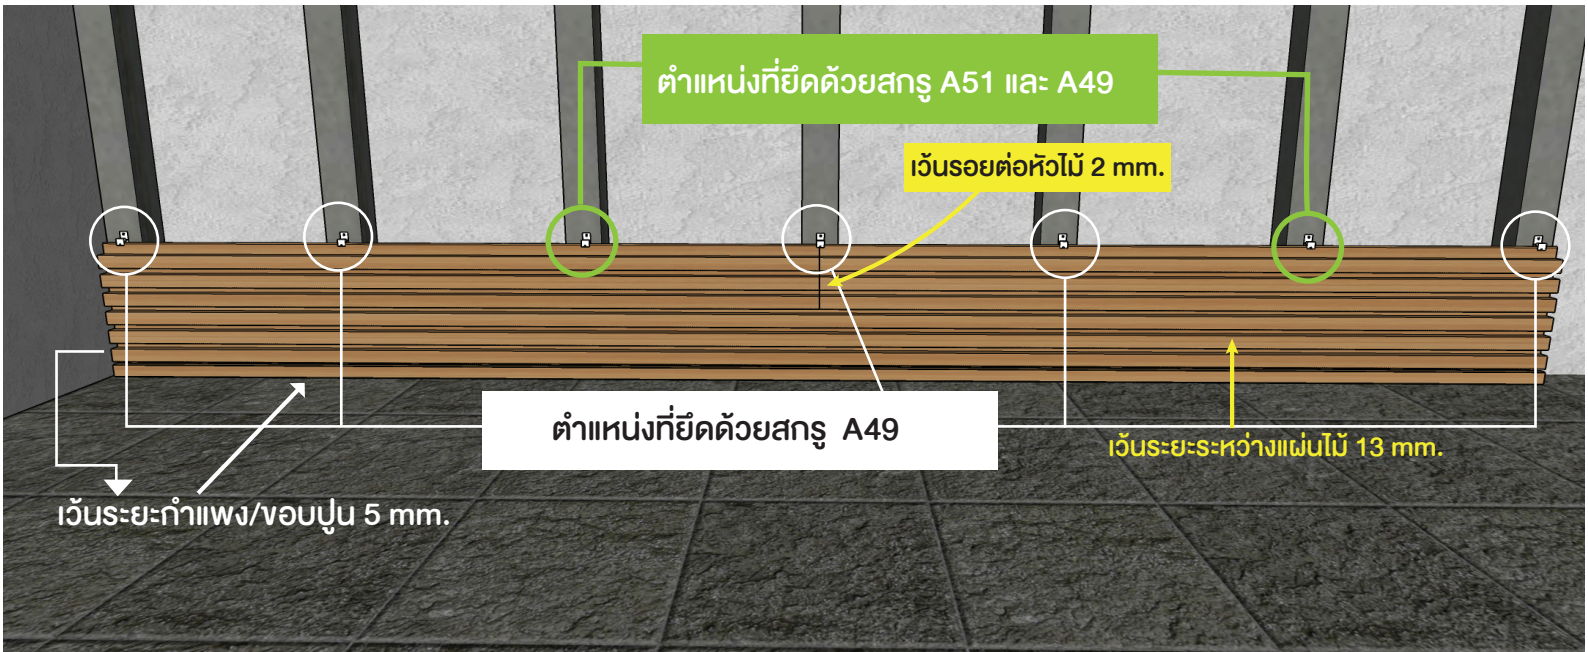

## 5. ติดตั้งแผ่นต่อไปเรื่อย ๆ จนแผ่นสุดท้าย ให้รองลูกยางด้านหลัง

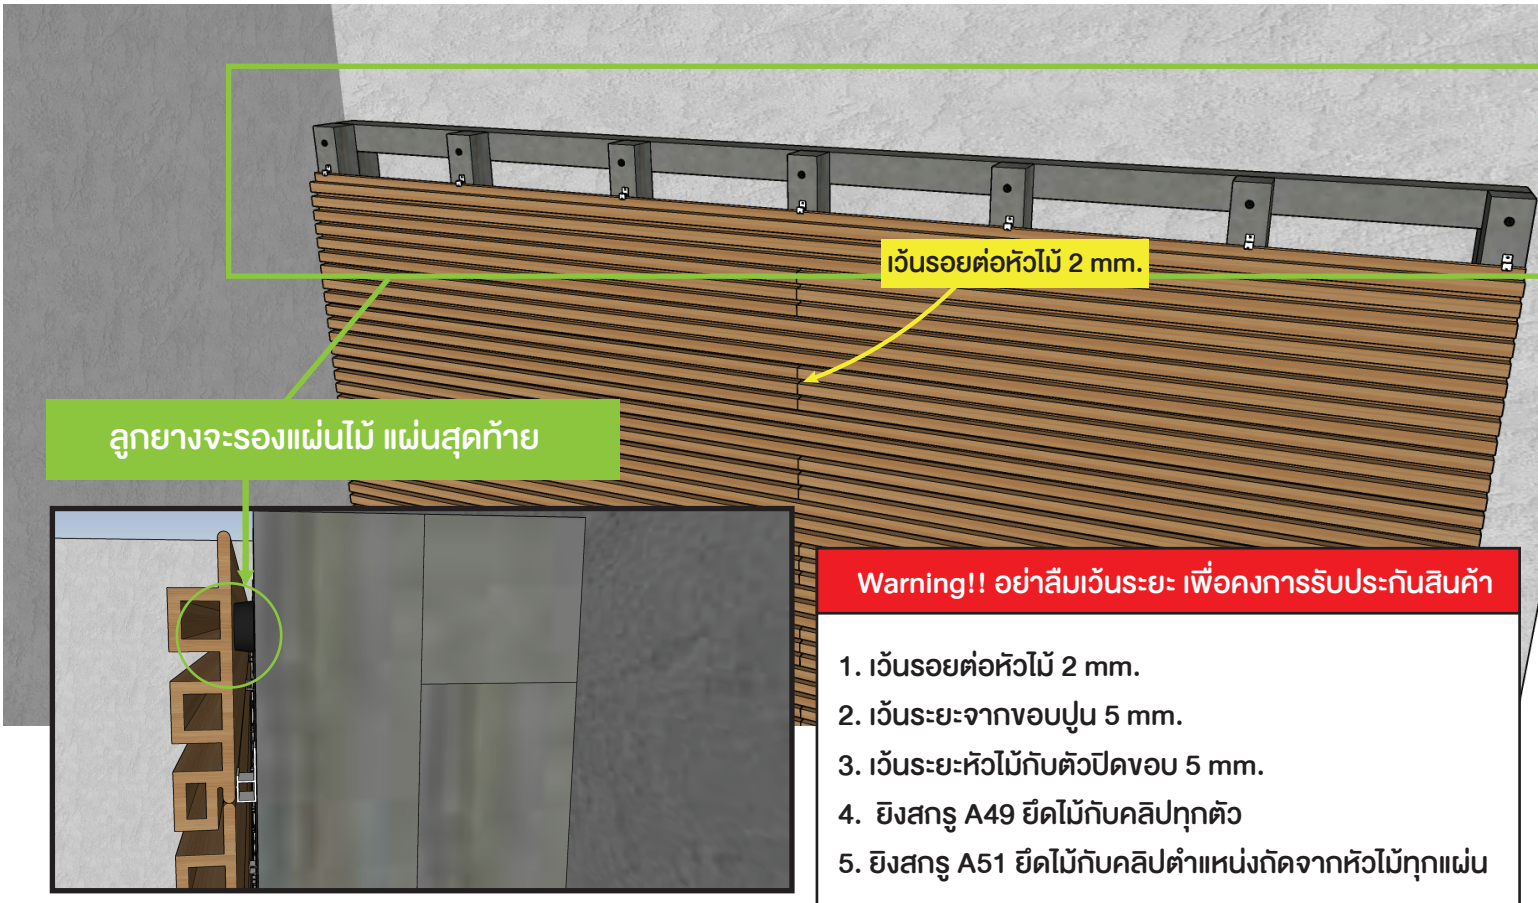


**Warning!! อย่าลืมเว้นระยะ เพื่อคงการรับประกันสินค้า**

1. เว้นรอยต่อหัวไม้ 2 mm.
2. เว้นระยะจากขอบปูน 5 mm.
3. เว้นระยะหัวไม้กับตัวปิดขอบ 5 mm.
4. ยิงสกรู A49 ยึดไม้กับคลิปทุกตัว
5. ยิงสกรู A51 ยึดไม้กับคลิปตำแหน่งถัดจากหัวไม้ทุกแผ่น

## 6. ด้านมุมจบแผ่นสุดท้าย ให้ติดตั้งตัวจบ UE-1 โดยให้ไม้แผ่นสุดท้าย เว้นระยะ Gap ด้านใน 5 mm. เพื่อป้องกันการขยายตัวของไม้ในระยะยาว

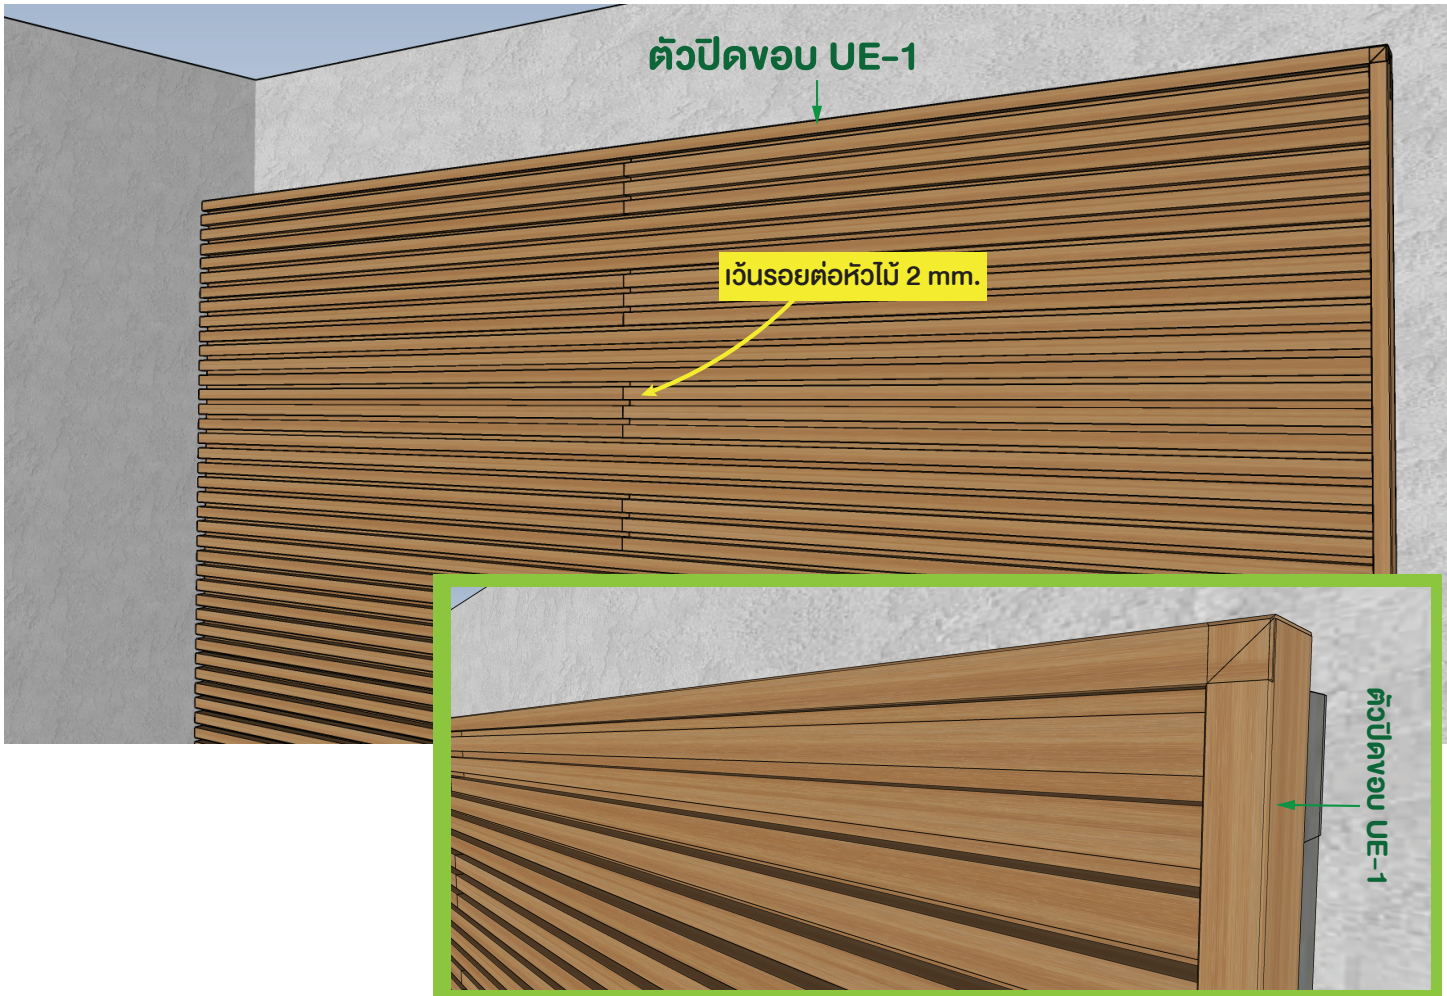

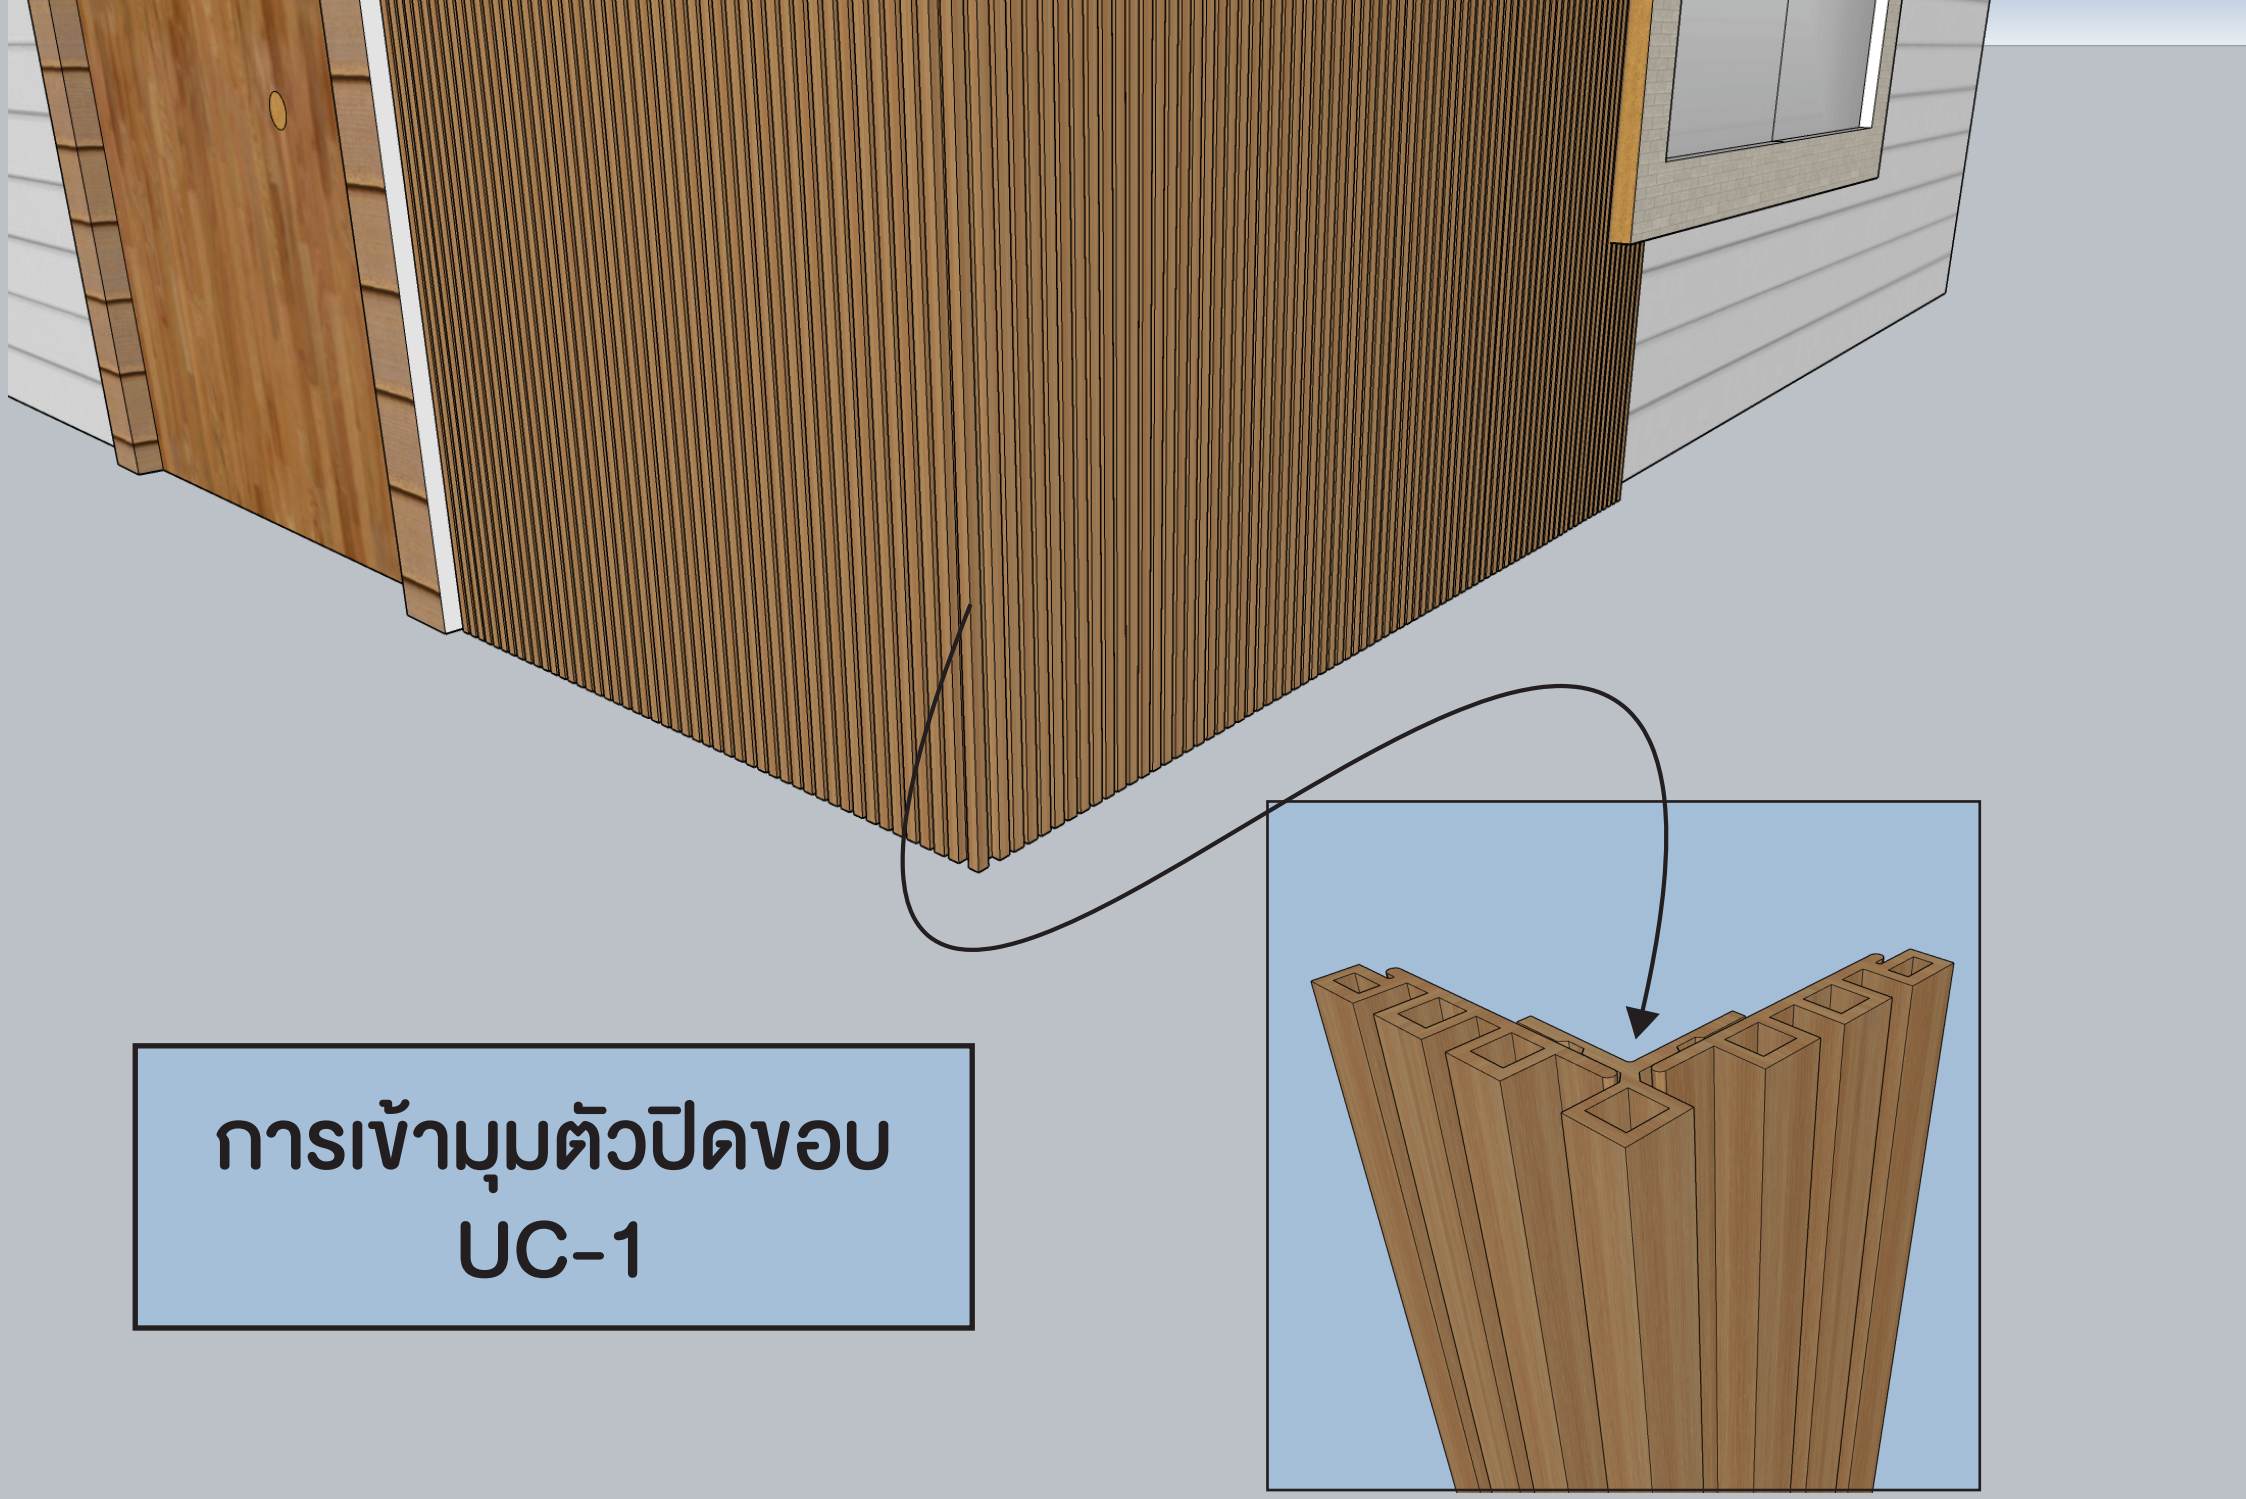

# การเข้ามุมตัวปิดขอบ UC-1