Cladding INSTALLATION GUIDE
คู่มือการติดตั้งไม้ผนังสังเคราะห์ หน้ากว้าง 6 นิ้ว

NewTechWood®

ไม้ผนังและไม้ฝ้า รุ่นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 2 mm.

1. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนติดตั้งผนัง เพื่อ Mark ตำแหน่งก่อนขึ้นโครงเหล็ก (โครงคร่าว)
2. ติดตั้งโครงเหล็ก ด้วยเหล็กกล่องโครงคร่าว (GI) ขนาด 19x19x1.6 mm.

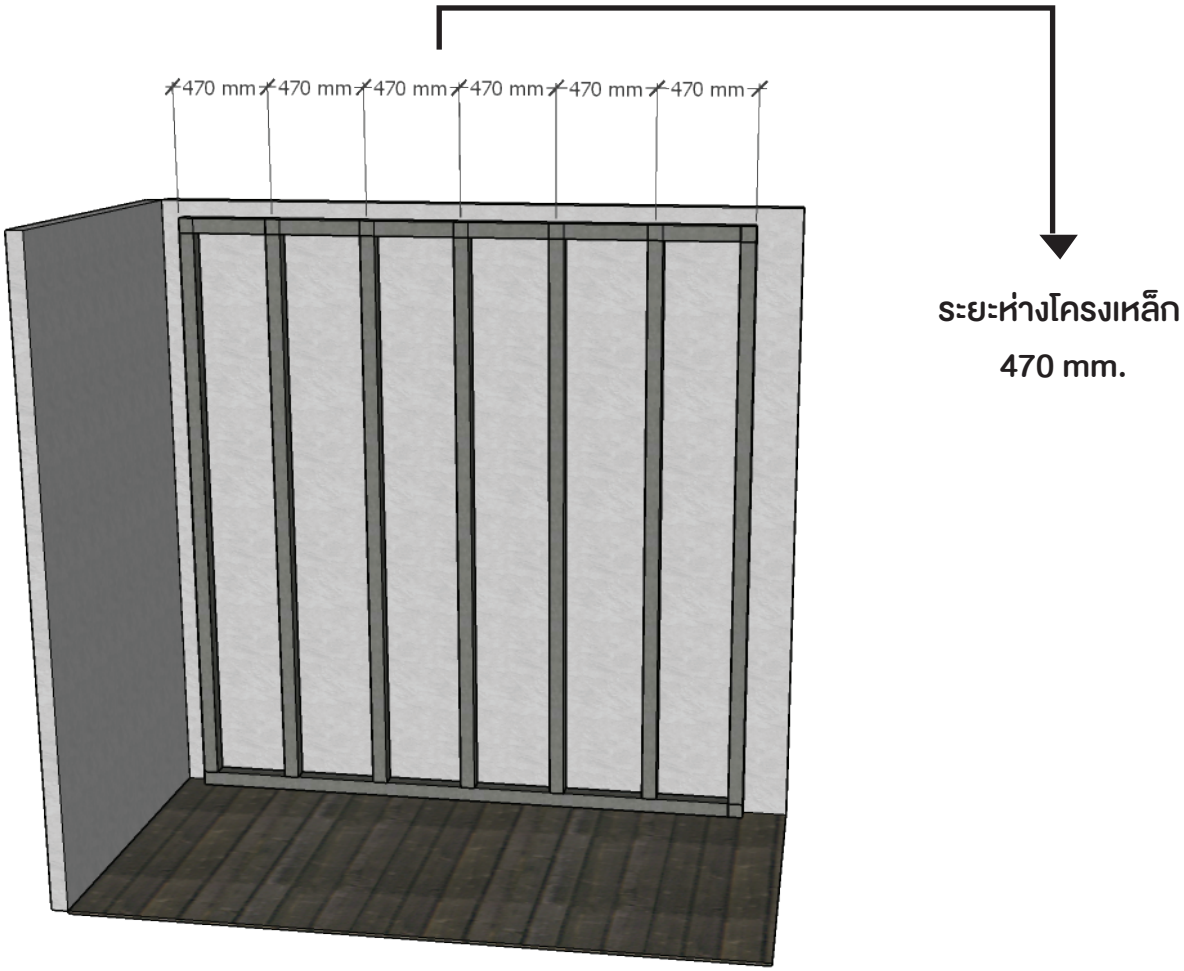

2. ติดตั้ง Aluminium Starter Clip เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่าน Starter Clip ไปยังโครงเหล็ก

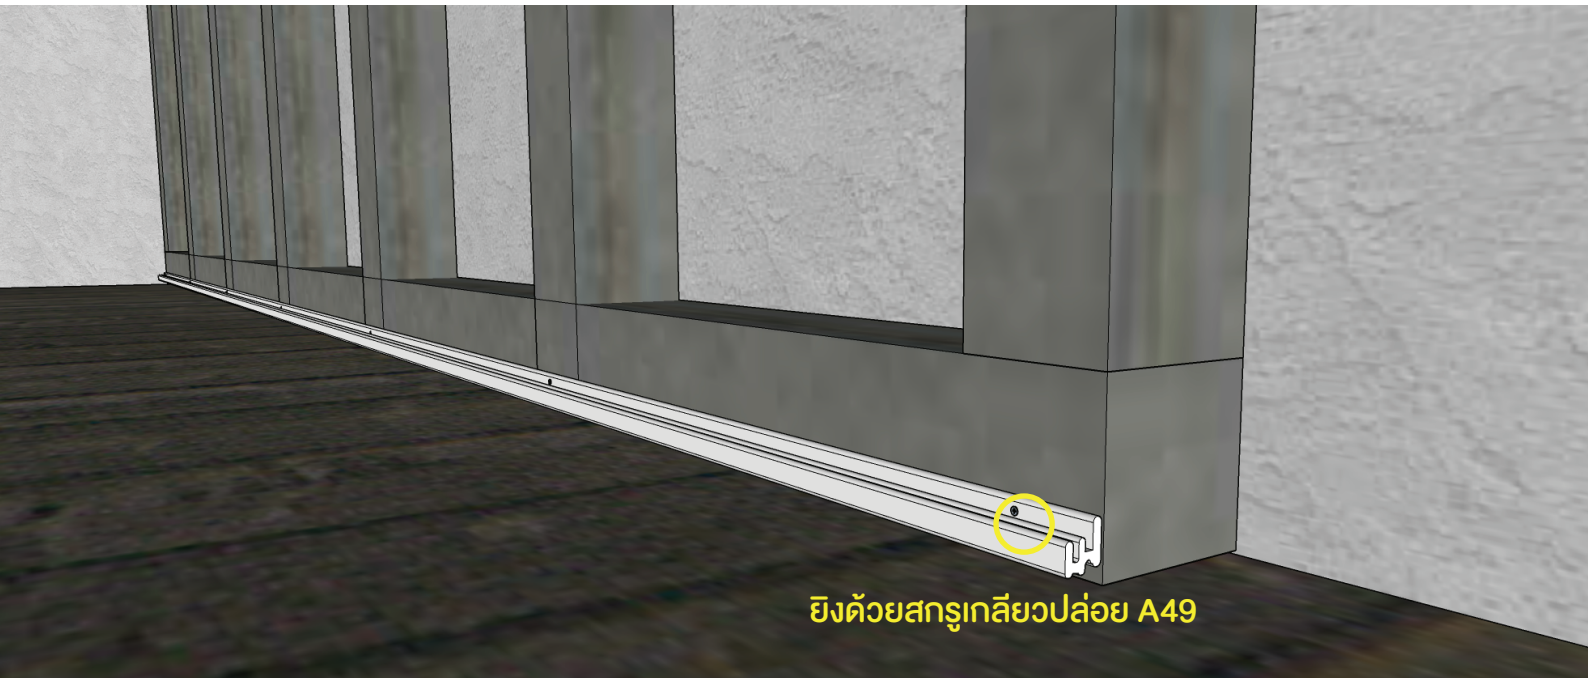

3. ติดตั้งไม้ผนังแผ่นแรก เข้ากับตัว Starter Clip ดังภาพ
และยึดแผ่นไม้ ด้วยคลิปอลูมิเนียม ACL02 เข้ากับโครงเหล็ก โดยใช้สกรูเกรียวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่านคลิปอลูมิเนียม
คลิปทุกตัวยึดด้วยสกรู A49 ยกเว้นคลิปที่อยู่ตำแหน่งถัดจากหัวไม้ ที่ต้องยึดสกรู A51 เพิ่ม

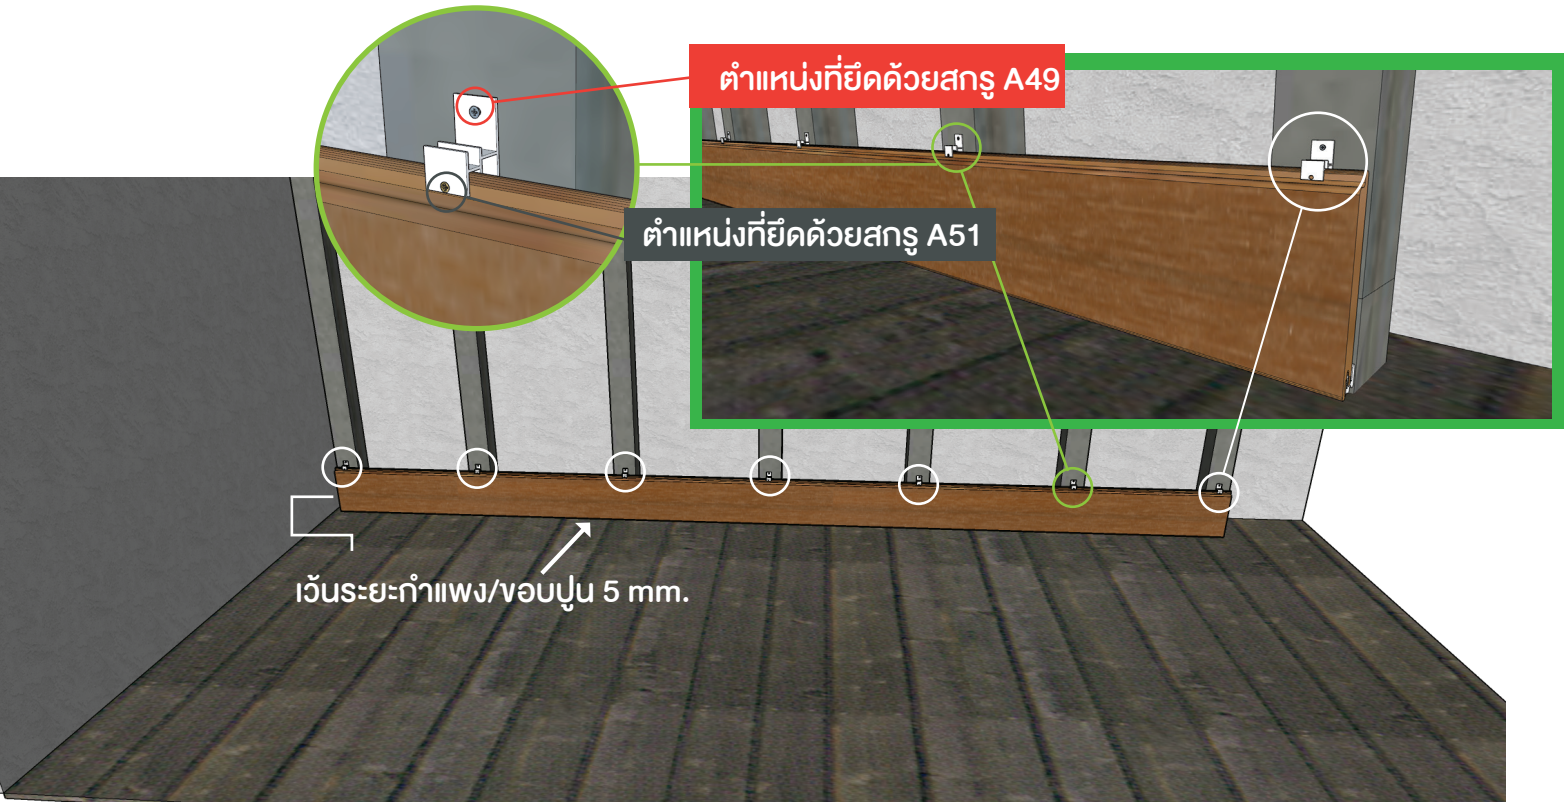

4. ติดตั้งไม้แผ่นถัดไป ทำเช่นเดียวกันกับไม้แผ่นแรก
ยึดไม้ด้วยคลิปอลูมิเนียม ACL02 เข้ากับโครงเหล็ก
โดยใช้สกรูเกรียวปล่อย A49 ยิงทะลุผ่านคลิปอลูมิเนียม
คลิปทุกตัวยึดด้วยสกรู A49
ยกเว้นคลิปที่อยู่ตำแหน่งถัดจากหัวไม้
ที่ต้องยึดสกรู A51 เพิ่ม

Warning!! อย่าลืมเว้นระยะ เพื่อคงการรับประกันสินค้า

1. เว้นรอยต่อหัวไม้ 2 mm.
2. เว้นระยะจากขอบปูน 5 mm.
3. เว้นระยะหัวไม้กับตัวปิดขอบ 5 mm.
4. ยิงสกรู A49 ยึดไม้กับคลิปทุกตัว
5. ยิงสกรู A51 ยึดไม้กับคลิปตำแหน่งถัดจากหัวไม้ทุกแผ่น

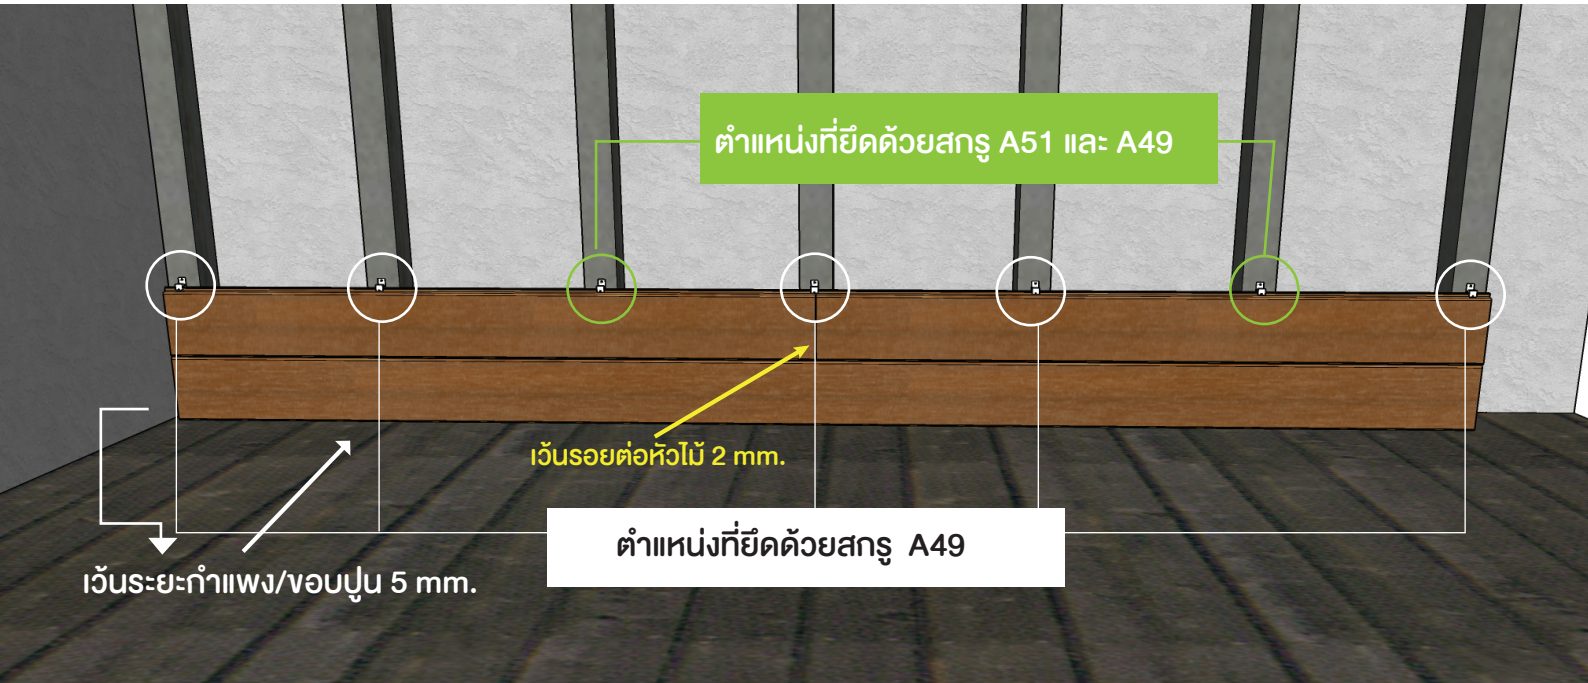

5. ติดตั้งแผ่นต่อไปเรื่อย ๆ จนแผ่นสุดท้าย ให้รองลูกยางด้านหลัง

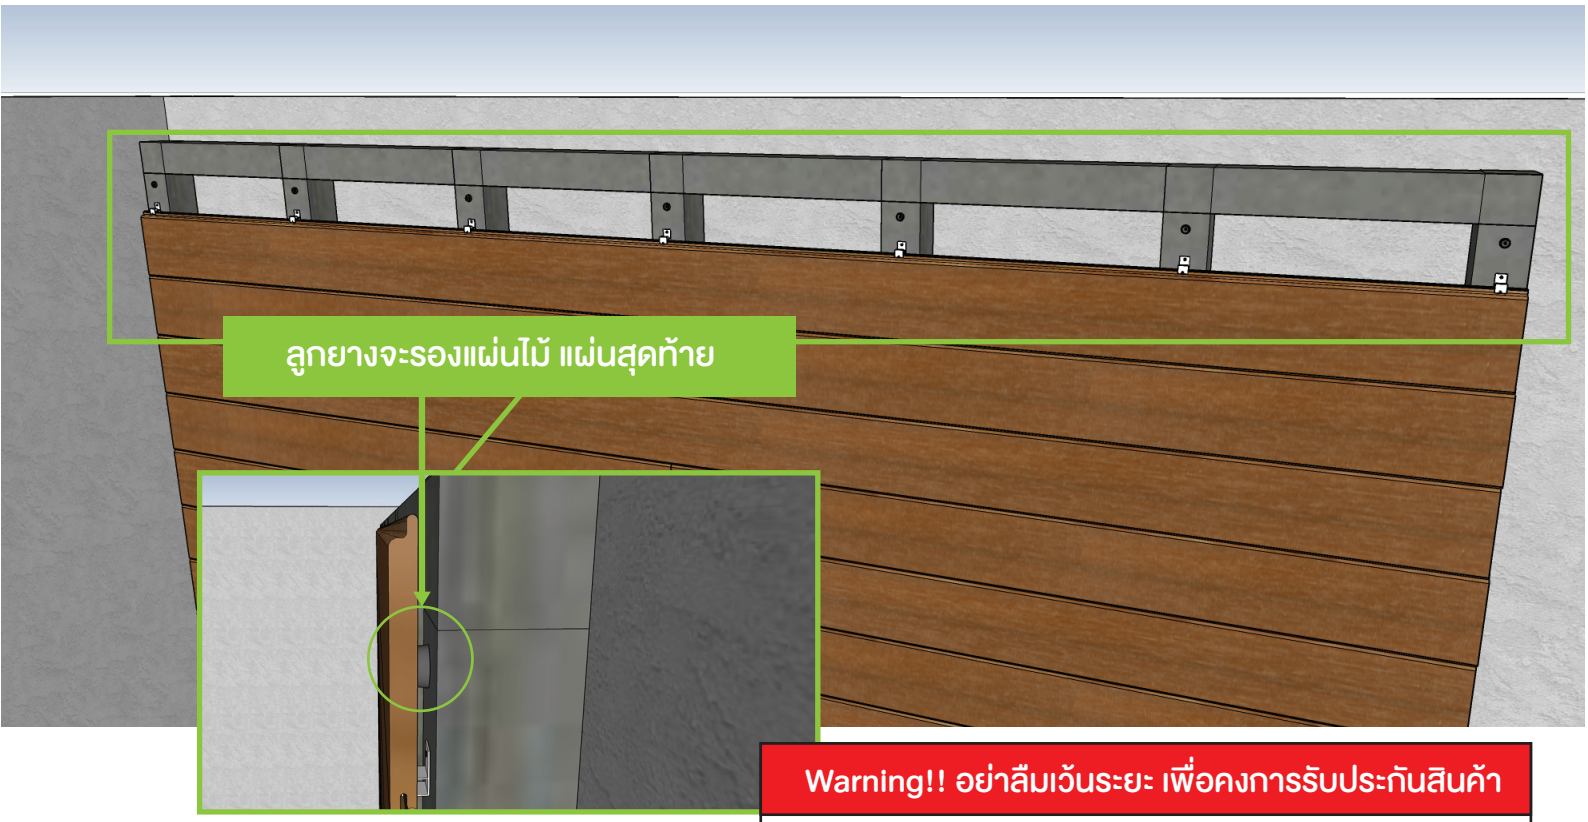

Warning!! อย่าลืมเว้นระยะ เพื่อคงการรับประกันสินค้า

1. เว้นรอยต่อหัวไม้ 2 mm.
2. เว้นระยะจากขอบปูน 5 mm.
3. เว้นระยะหัวไม้กับตัวปิดขอบ 5 mm.
4. ยิงสกรู A49 ยึดไม้กับคลิปทุกตัว
5. ยิงสกรู A51 ยึดไม้กับคลิปตำแหน่งถัดจากหัวไม้ทุกแผ่น

6. ด้านมุมจบแผ่นสุดท้าย ให้ติดตั้งตัวจบ โดยให้ไม้แผ่นสุดท้าย เว้นระยะ Gap ด้านใน 5 mm. เพื่อป้องกันการขยายตัวของไม้ในระยะยาว

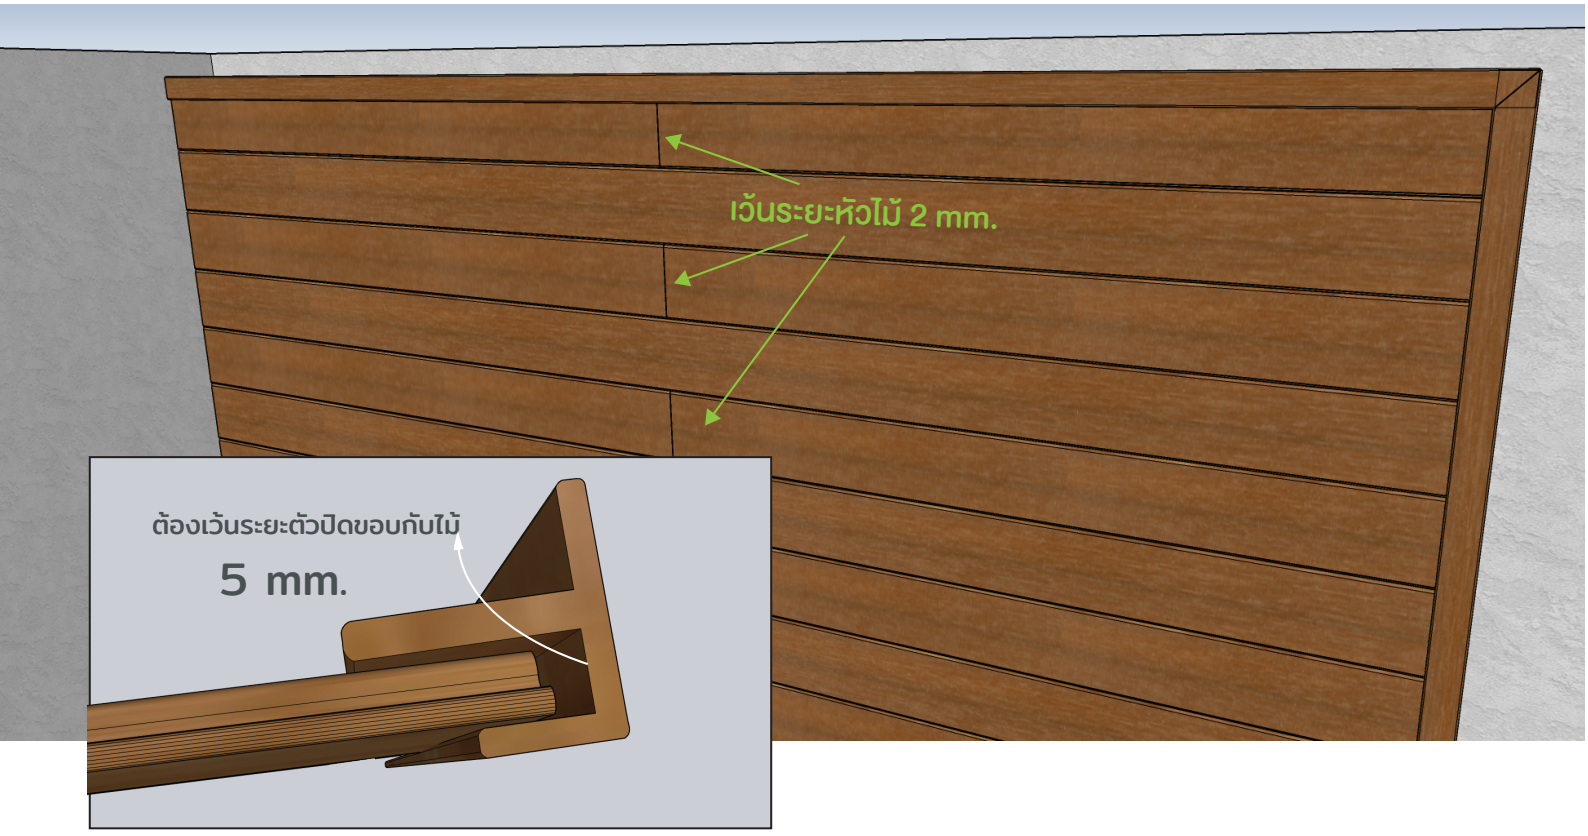

ตัวอย่างการเข้ามุม ของตัวปิดขอบ UC

UE	F Trim ตัวปิดขอบ สำหรับไม้ผนังและไม้ฝ้าสังเคราะห์	
UC	Outside Corner Trim เข้ามุมนอก สำหรับไม้ผนังและไม้ฝ้าสังเคราะห์	